SAMSUNG

SM-G313HU
SM-G313HU/DS
SM-G313HU/DD

Руководство пользователя

Russian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Содержание

Прочтите перед использованием

Начало работы

6 Комплект поставки
7 Внешний вид устройства
9 Использование SIM- или USIM-карты и аккумулятора
15 Использование карты памяти
17 Включение и выключение устройства
18 Блокировка и разблокировка экрана

Основные сведения об устройстве

19 Сенсорный экран
22 Интерфейс главного экрана
26 Панель уведомлений
27 Запуск приложений
28 Установка и удаление приложений
30 Ввод текста
32 Снимок экрана
32 Мои файлы

Подключение к сети

34 Мобильные данные
34 Wi-Fi
35 Модем и мобильная точка доступа
37 Интернет

Персонализация

39 Управление главным экраном и экраном приложений
41 Настройка обоев и мелодий вызова
42 Изменение способа блокировки экрана
43 Перенос данных со старого устройства
44 Настройка учетных записей

Телефон

45 Выполнение вызовов
48 Входящие вызовы
48 Возможности при вызове

Контакты

50 Добавление контактов
50 Управление контактами

Сообщения и электронная почта

53 Сообщ.
56 E-mail

Камера

58 Съемка
60 Режимы съемки
62 Настройки камеры

Галерея

64 Просмотр фото и видео
66 Настройки галереи

Мультимедиа

67 Видео

Полезные приложения и функции

69 S Planner
72 ChatON
73 Часы
75 Калькул.
75 Заметки
77 Диктофон
78 Загрузки
79 Радио
80 Приложения Google

Подключение к другим устройствам

82 Bluetooth
84 Wi-Fi Direct
86 Мобильная печать

Управление устройством и данными

87 Обновление устройства
88 Обмен файлами между устройством и компьютером
89 Резервное копирование и восстановление данных
90 Сброс настроек устройства

Настройки

91 О меню настроек
91 СЕТЬ
95 УСТРОЙСТВО
99 ЛИЧНОЕ
103 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
103 СИСТЕМА

Специальные возможности

105 О специальных возможностях
106 Голосовая обратная связь (TalkBack)
116 Изменение размера шрифта
116 Увеличение экрана
116 Выключение всех звуков
117 Регулировка баланса звука
117 Моно звук
117 Настройка задержки при касании и удержании
117 Автоповорот экрана
117 Тайм-аут экрана
118 Контроль взаимодействия
118 Ответ на вызовы и их окончание
119 Другие полезные функции

Устранение неполадок

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями, изготовленными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройстве, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата в зависимости от вашего тарифного плана. Для передачи большого объема данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению и могут в дальнейшем не поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- Поддерживаемые функции могут отличаться или иметь другие названия в зависимости от поддержки моделью телефона одной или двух SIM-карт.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — Ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — Ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования

Примечание — Примечания, советы или дополнительные сведения

Начало работы

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Батарея
- Краткое руководство

- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства

- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекомендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Кнопки

Кнопка		Функция
	Питание	• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Включение или блокировка экрана.
	Недавно использованные приложения	• Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений. • Нажмите и удерживайте, чтобы вызвать на текущий экран дополнительные параметры.
	Главный экран	• Включение экрана, когда он заблокирован. • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте для запуска приложения **Google**.
	Назад	• Коснитесь для возврата на предыдущий экран.
	Громкость	• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

Использование SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.

С устройством работают только карты стандарта micro-SIM.

1 Снимите крышку аккумулятора.

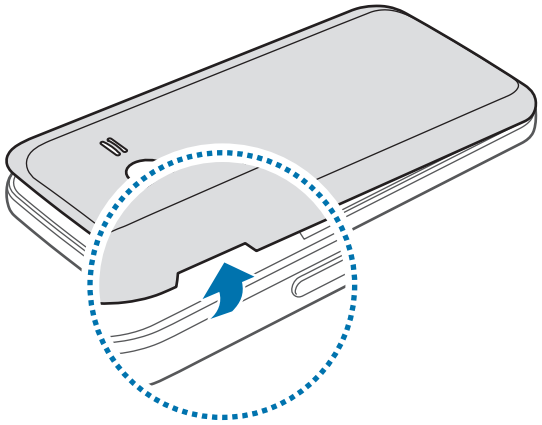

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки аккумулятора.

Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 ► **Модели с двумя SIM-картами**: вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

Вставьте основную SIM- или USIM-карту в гнездо SIM-карты 1 (1) и дополнительную — в гнездо SIM-карты 2 (2).

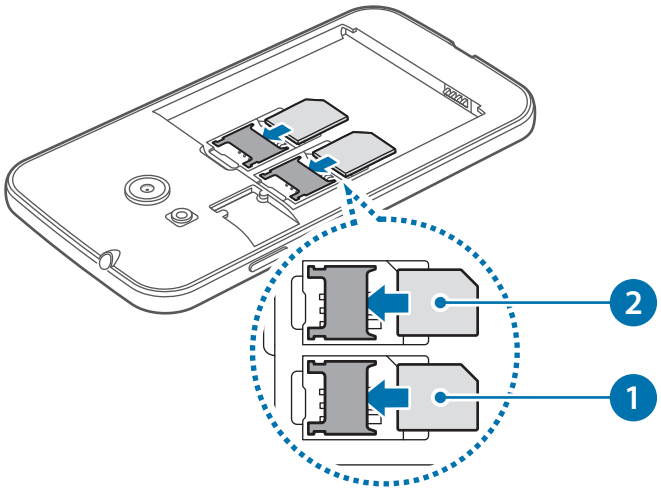

► **Модели с одной SIM-картой**: вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

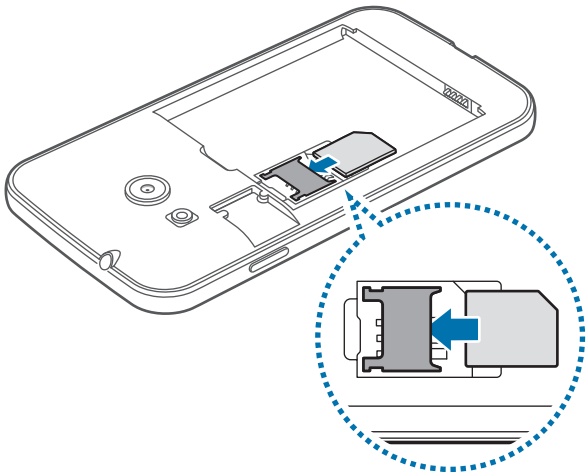

- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения из устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянной или украденной картой.

3 Установите аккумулятор.

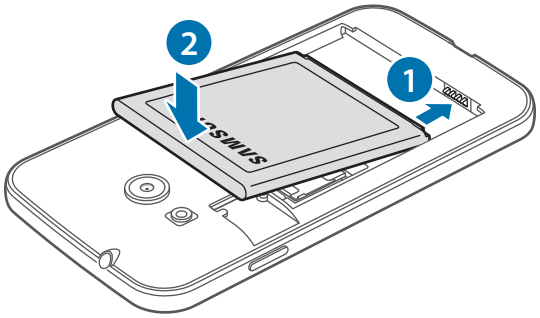

4 Установите крышку аккумулятора на место.

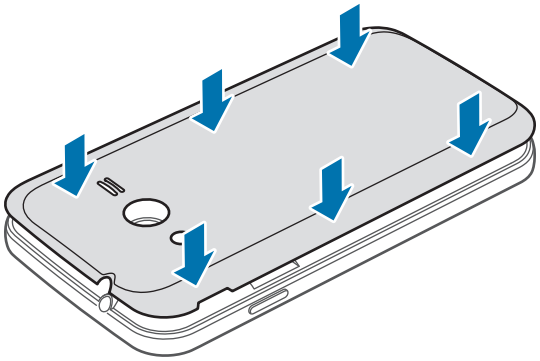

- Убедитесь, что крышка аккумулятора плотно закрыта.
- Используйте с устройством только одобренные компанией Samsung крышки аккумулятора и аксессуары.

Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Извлеките аккумулятор.

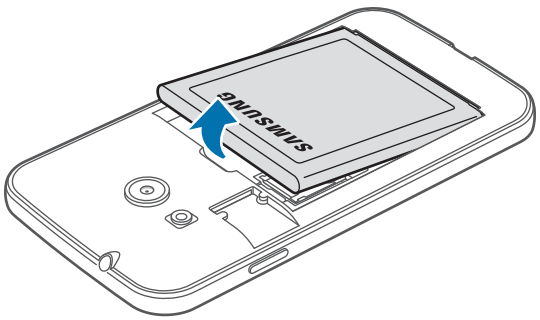

3 ► **Модели с двумя SIM-картами**: выньте SIM-карту или USIM-карту.

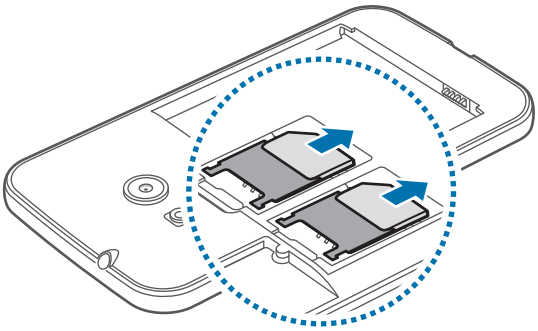

► **Модели с одной SIM-картой**: выньте SIM-карту или USIM-карту.

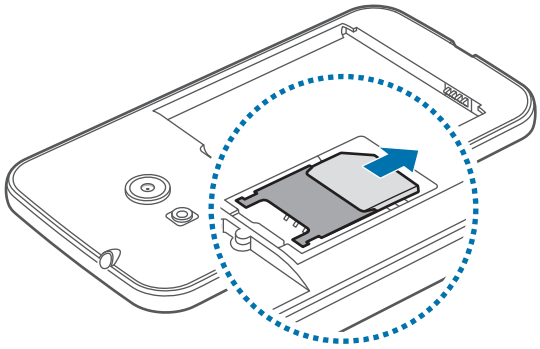

Использование двух SIM-карт или USIM-карты (модели с двумя SIM-картами)

Если в устройство вставлены две SIM- или USIM-карты, можно пользоваться двумя номерами или услугами двух операторов.

Активация карты SIM или USIM

На главном экране выберите → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.

Чтобы активировать SIM- или USIM-карту, нажмите оба предназначенных для этого переключателя или один из них.

Если обе карты активированы, на них будут поступать звонки и сообщения. При этом во время телефонного разговора с использованием одной карты звонки не могут поступать на вторую карту.

Изменение имени и значка карты SIM или USIM

На главном экране выберите → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.

Выберите SIM- или USIM-карту и нажмите **Выберите значок** или **Зарегистрировать имя**.

Выберите отображаемое имя и значок для каждой карты.

Переключение между картами

Когда активированы две SIM или USIM-карты, на панели уведомлений отображаются значки выбора карты.

Откройте панель уведомлений и выберите карту.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если подключить его к зарядному устройству. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.

Вставьте штекер зарядного устройства в универсальный разъем вашего устройства, затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

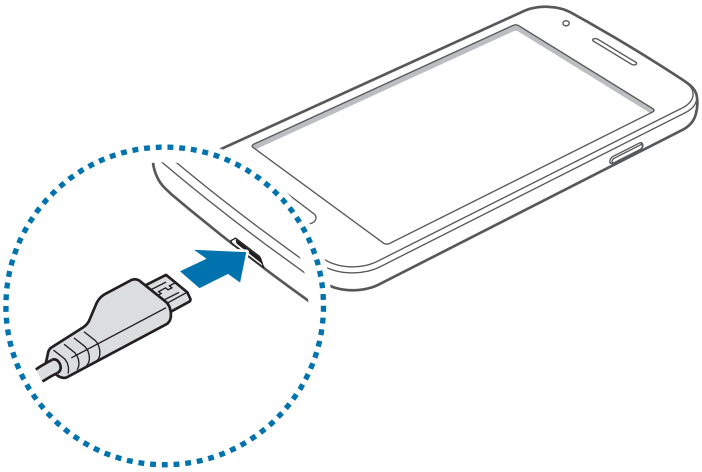

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора устройства. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Использование карты памяти

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.

- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **Мои файлы** → **Все** → **Карта памяти**.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

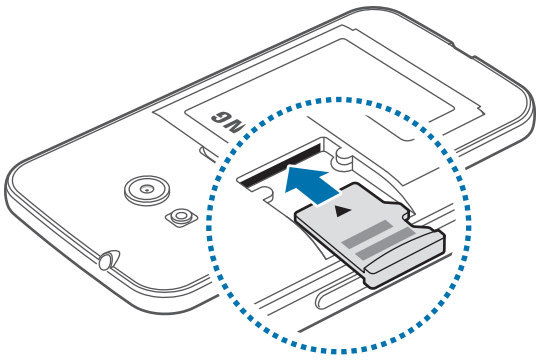

3 Установите крышку аккумулятора на место.

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Извлеките карту памяти.

3 Установите крышку аккумулятора на место.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт → **Настройки** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства или после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение**.

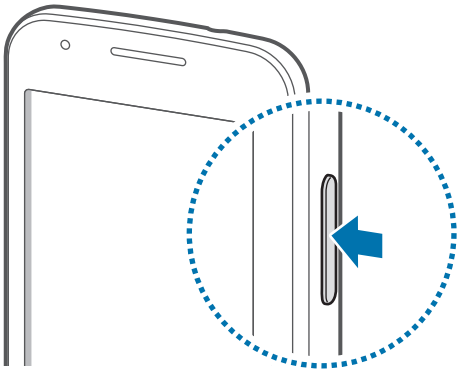

В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.

Блокировка и разблокировка экрана

Нажатие на кнопку питания отключает и блокирует экран. Также экран отключается и автоматически блокируется, если устройство не используется в течение определенного промежутка времени.

Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, затем проведите пальцем по соответствующему фрагменту экрана блокировки в любом направлении.

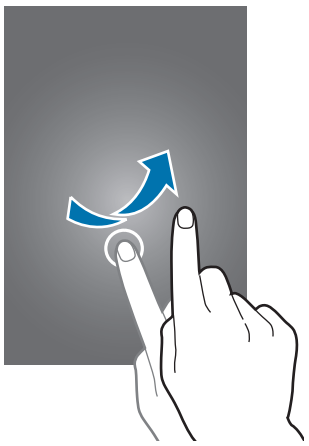

При необходимости можно изменить код блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение способа блокировки экрана.

Основные сведения об устройстве

Сенсорный экран

- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.

- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Рекомендуется управлять сенсорным дисплеем с помощью пальцев.

Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную клавишу или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

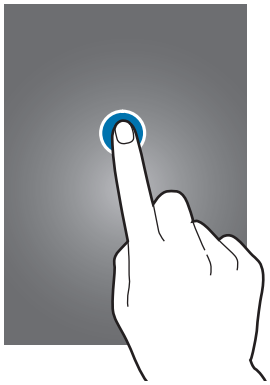

Нажатие и удерживание

Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента или экрана и удерживайте его не менее 2 секунд.

Перетаскивание

Чтобы переместить элемент, коснитесь его и, удерживая, перетащите в нужное место.

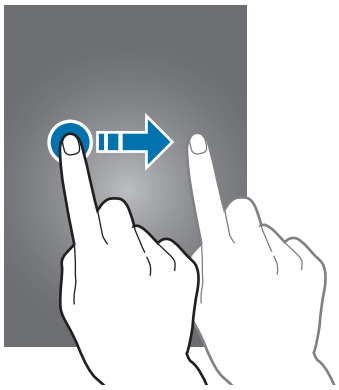

Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

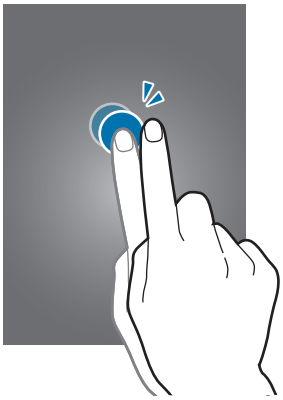

Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку элементов, например, списку контактов.

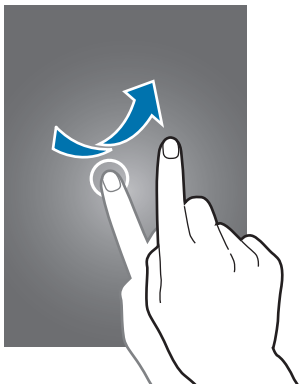

Увеличение и уменьшение масштаба

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

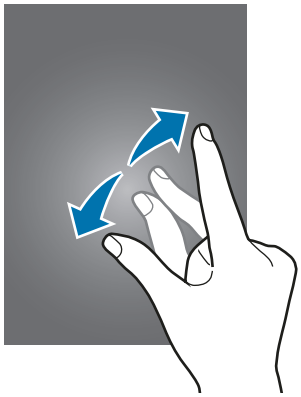

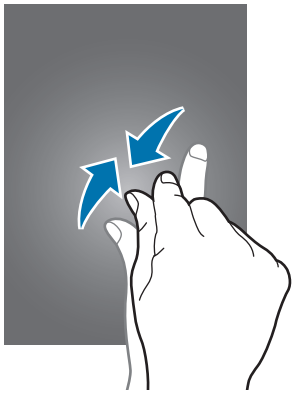

Интерфейс главного экрана

Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое. Виджеты — это небольшие приложения на главном экране, которые запускают определенные функции приложения для вывода на экран информации и удобного доступа.

Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо, либо коснитесь одного из индикаторов экрана внизу. Сведения о настройке главного экрана см. в разделе Управление главным экраном.

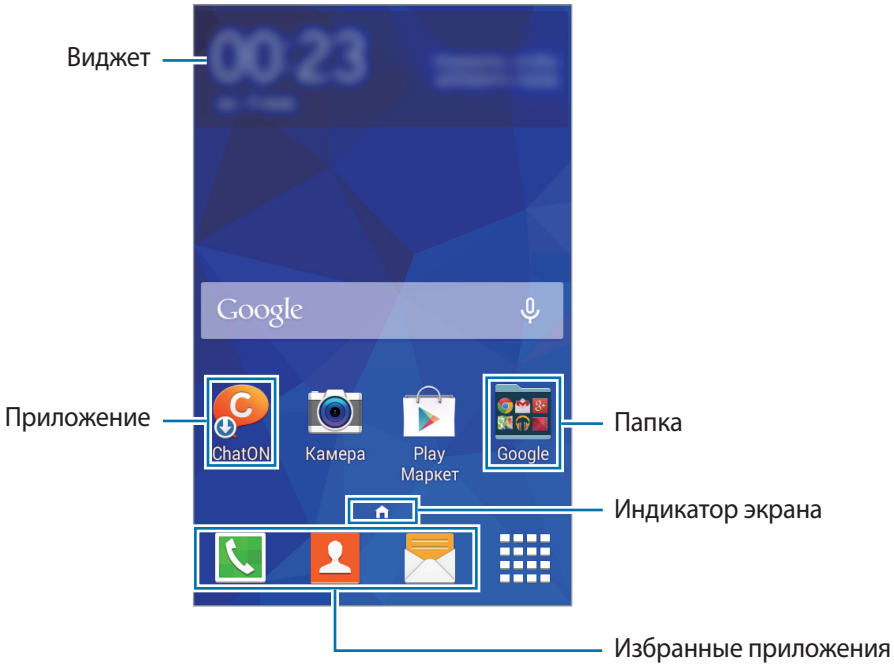

Параметры главного экрана

Для доступа к имеющимся возможностям на главном экране нажмите и удерживайте пустую область или сведите пальцы.

Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая все недавно установленные.

На главном экране выберите пункт , чтобы открыть экран приложений. Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо либо нажмите на индикатор экрана внизу. Сведения о настройке экрана приложений см. в разделе Управление экраном приложений.

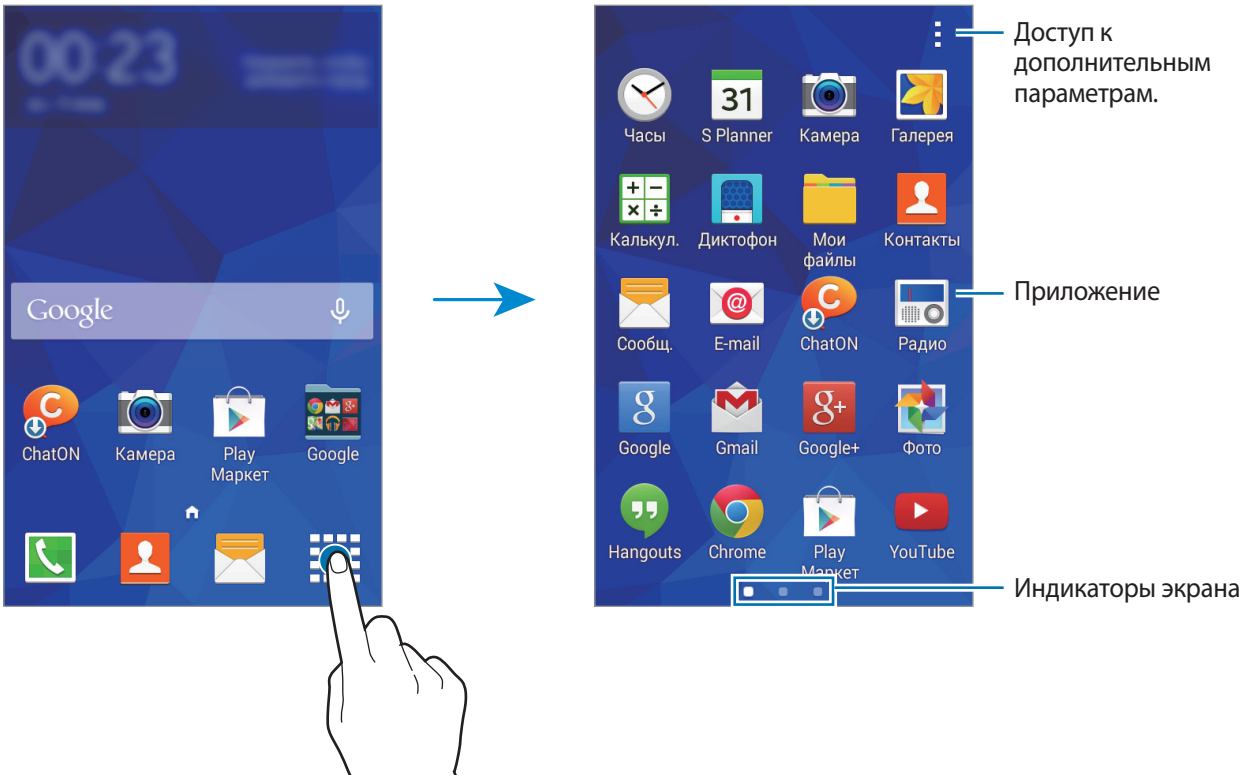

Значки состояния

В строке состояния в верхней части экрана появляются значки состояния. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
1 / 2	Выполняется доступ к SIM- или USIM-карте (модели с двумя SIM-картами)
R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
G	Установлено соединение с сетью GPRS
E	Установлено соединение с сетью EDGE
3G	Установлено соединение с сетью UMTS
H	Установлено соединение с сетью HSDPA
H+	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка, или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Панель уведомлений

Панель уведомлений

При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния появляются значки состояния. Более подробную информацию о значках состояния можно получить на панели уведомлений.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.

Чтобы закрыть панель уведомлений, потяните строку состояния от нижней кромки экрана вверх.

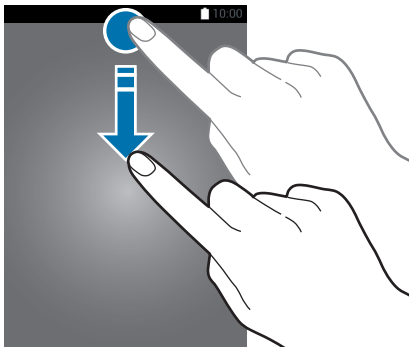

На панели уведомлений вы можете воспользоваться следующими функциями.

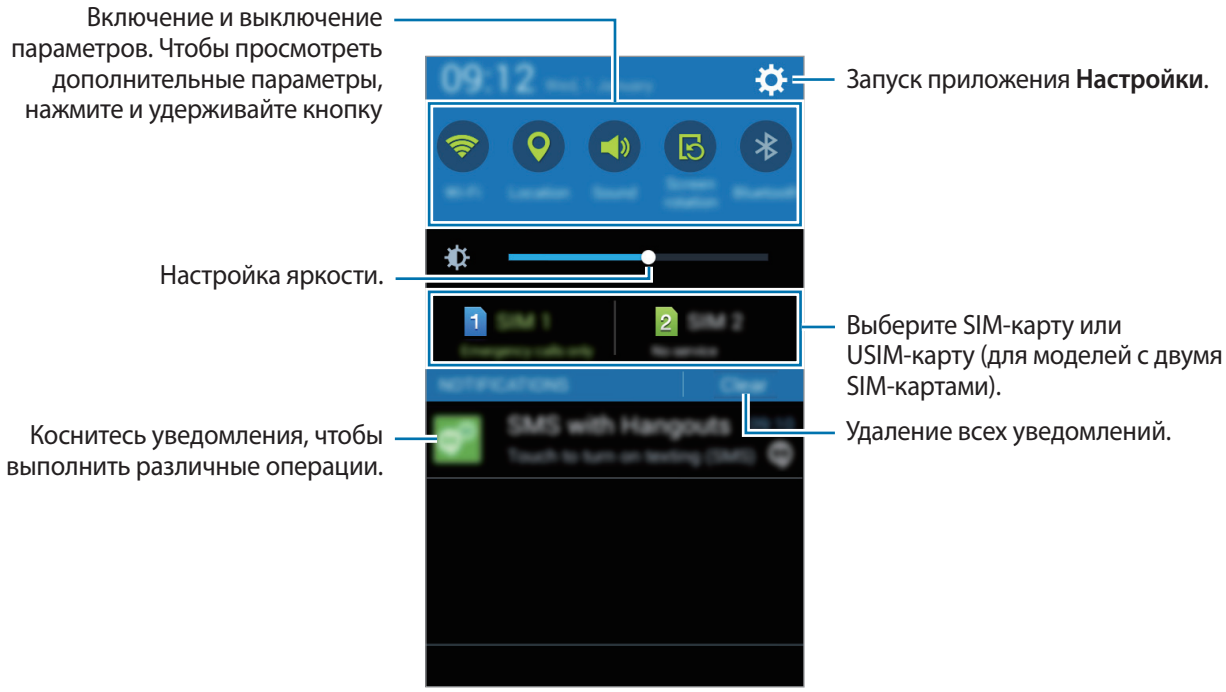

Использование кнопок быстрой настройки

На панели уведомлений вы можете включить или отключить некоторые функции. Выберите следующие пункты, чтобы включить или отключить соответствующие функции. Чтобы просмотреть дополнительные параметры, нажмите и удерживайте кнопку.

- **Wi-Fi**: дополнительные сведения см. в разделе Wi-Fi.
- **Геоданные**: подробнее см. в разделе Местоположение.
- **Звук** / **Вибрация** / **Выключить звук**: выбор звукового режима.
- **Поворот экрана**: разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.

Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.

- **Bluetooth**: дополнительные сведения см. в разделе Bluetooth.
- **Мобил. данные**: дополнительные сведения см. в разделах Использование данных или Мобильные сети.
- **Моб. точ. доступа**: дополнительные сведения см. в разделе Модем и мобильная точка доступа.
- **Синхр.**: активация и отключение автоматической синхронизации приложений, например, календаря или электронной почты.
- **Автономн. режим**: дополнительные сведения см. в разделе Автономный режим.

Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.

Чтобы открыть список недавно запущенных приложений, нажмите кнопку и выберите приложение.

Закрытие приложения

Коснитесь значка → , а затем выберите пункт **Завершить** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Можно также нажать кнопку → .

Установка и удаление приложений

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Используйте это приложение для покупки и загрузки приложений.

Выберите пункт **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **Бесплатно**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения.

Чтобы изменить настройки автоматического обновления, выберите пункт → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Play Маркет

Используйте это приложение для покупки и загрузки приложений.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы изменить настройки автоматического обновления, выберите пункт → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Управление приложениями

Удаление или отключение приложений

Чтобы отключить приложения по умолчанию, откройте экран приложений и выберите пункт ⋮ → **Удалить/отключить**. ⊖ появляется в приложениях, которые можно отключить. Выберите приложение и выберите пункт **Да**.

Чтобы удалить загруженные приложения, откройте экран приложений, выберите пункт ⋮ → **Загруженные приложения** → ⋮ → **Удалить**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер приложений**, укажите приложение и выберите пункт **Удалить**.

Включение приложений

На экране приложений коснитесь значка ⋮ → **Показ. откл. прилож.**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер приложений**, прокрутите до пункта **ОТКЛЮЧЕНО.**, укажите приложение и выберите пункт **Включить**.

- Скрытие приложений: скрыть приложения можно только на экране приложений. Скрытые приложения можно использовать и дальше.
- Отключение приложений: отключение приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства. Отключенными приложениями пользоваться нельзя.
- Удаление приложений: удаление загруженных приложений.

Ввод текста

Раскладка клавиатуры

При вводе текста сообщения, написании заметок и осуществлении многих других действий на экран автоматически выводится клавиатура.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

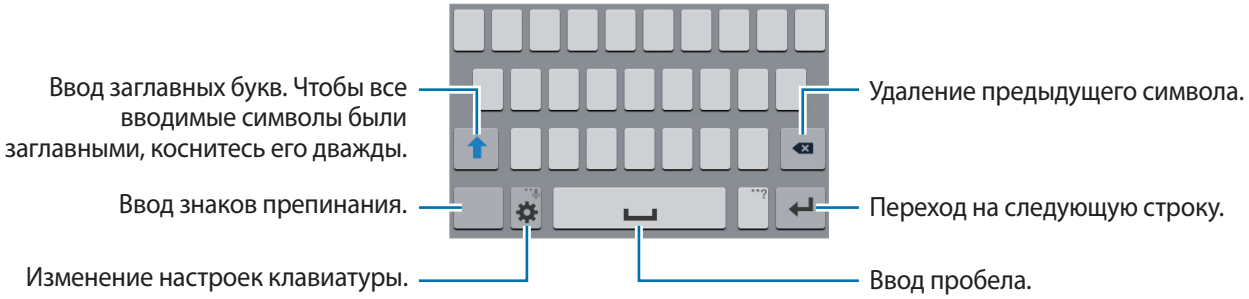

Изменение языка ввода

Нажмите кнопку ⚙ → **Выберите языки ввода** и укажите рабочие языки. При выборе двух и более языков можно переключаться между ними, проводя пальцем по клавише пробела на клавиатуре влево или вправо.

Изменение размера клавиатуры

Нажмите кнопку ⚙, выберите язык в меню **ЯЗЫКИ ВВОДА** и укажите нужную раскладку клавиатуры.

На каждой клавише **Клавиатура 3x4** располагаются три или четыре символа. Чтобы ввести нужный символ, коснитесь клавиши соответствующее количество раз до появления нужного символа.

Дополнительные возможности клавиатуры

Нажмите и удерживайте , чтобы воспользоваться различными функциями. Вместо значка могут отображаться другие значки в зависимости от последней использованной функции.

- : голосовой ввод текста.

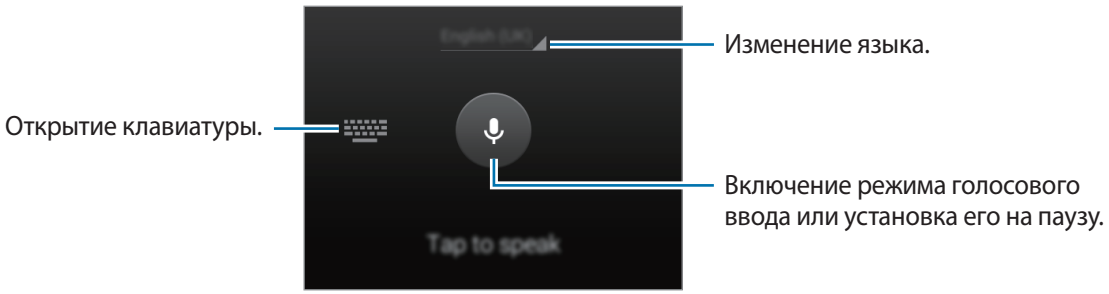

- : вставка элемента из буфера обмена.
- : изменение настроек клавиатуры.

Копирование и вставка текста

1 Коснитесь текста и удерживайте его.

2 Потяните или , чтобы выбрать нужный текст, или выберите пункт **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.

3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

4 Нажмите и удерживайте область, куда следует вставить текст, и выберите **Вставить**. Чтобы вставить ранее скопированный текст, нажмите кнопку **Буфер обмена** и выберите текст.

Снимок экрана

Создание снимка экрана во время использования устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран и кнопку питания одновременно. Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **Screenshots**. Создав снимок экрана, можно редактировать изображение и делиться им с другими пользователями.

При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

Мои файлы

О приложении «Мои файлы»

Используйте это приложение для доступа к различным файлам, хранящимся на устройстве или в других местах, например, на сервисе облачного хранения.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

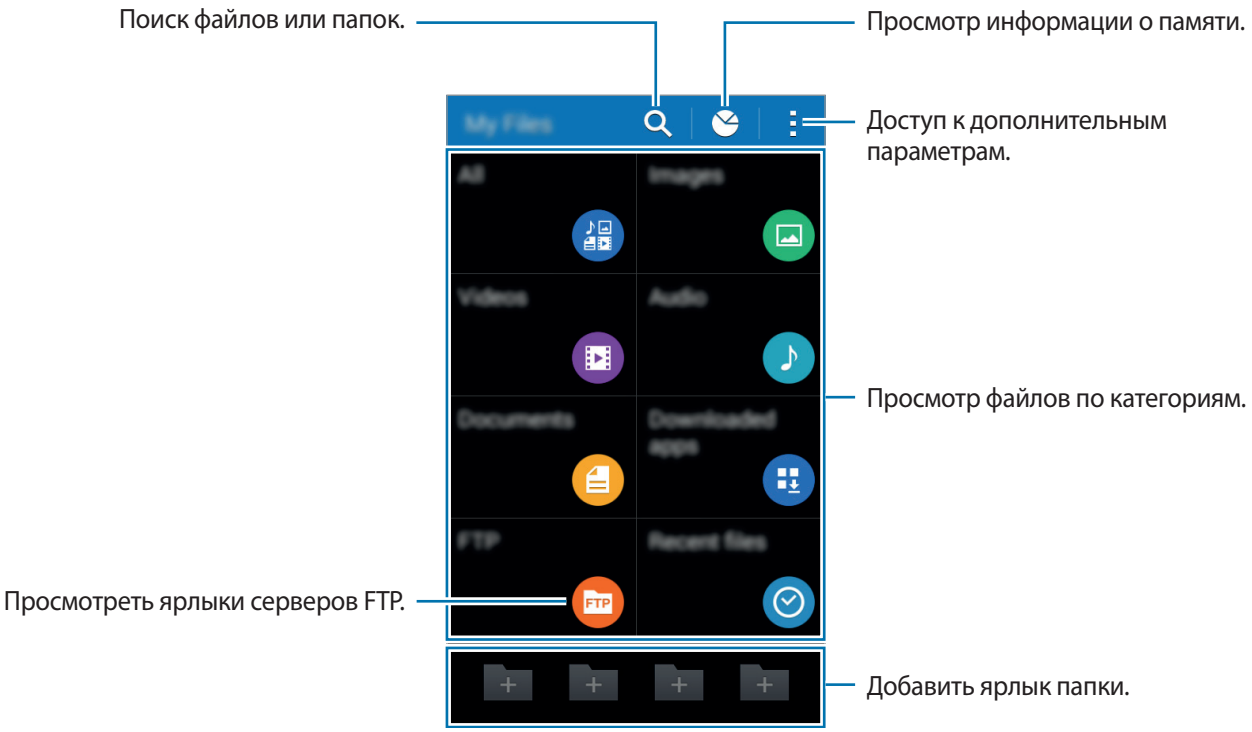

Просмотр файлов

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Выберите папку, чтобы открыть ее. Чтобы перейти в каталоге на уровень вверх, нажмите кнопку <. Для возврата на главный экран приложения «Мои файлы» нажмите значок .

Выберите папку, нажмите кнопку ⋮ и используйте следующие возможности.

- **Выберите элемент**: выберите файлы или папки для применения параметров.
- **Создать папку**: создание папки.
- **Вид**: изменение режима просмотра.
- **Сортировка**: сортировка файлов и папок.
- **Добавить ссылку**: добавление ярлыка папки на главный экран приложения «Мои файлы» или главный экран устройства.
- **Настройки**: изменение параметров диспетчера файлов.

Нажмите и удерживайте файл или папку, а затем воспользуйтесь одной из следующих функций.

- : общий доступ к файлам для других пользователей.
- : удалить файлы или папки.
- ⋮ → **Переместить**: переместить файлы или папки в другую папку.
- ⋮ → **Копировать**: скопировать файлы или папки в другую папку.
- ⋮ → **Переименовать**: переименование файла или папки.
- ⋮ → **Сжать**: сжать файлы или папки и создать ZIP-файл.
- ⋮ → **Свойства**: просмотреть сведения о файле или папке.

Подключение к сети

Мобильные данные

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к мобильной сети. Сведения о доступных параметрах см. в разделе Использование данных.

► **Модели с двумя SIM-картами**: на экране приложений нажмите **Настройки** → **Использование данных** → выберите карту SIM или USIM, затем установите флажок напротив пункта **Мобильные данные**.

► **Модели с одной SIM-картой**: на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Использование данных**, а затем установите флажок напротив пункта **Мобильные данные**.

Также можно открыть панель уведомлений и выбрать **Мобил. данные** для активации.

Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. Сведения о доступных параметрах см. в разделе Wi-Fi.

Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и переведите переключатель **Wi-Fi**, чтобы включить эту функцию.

2 Выберите сеть из списка сетей Wi-Fi. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.

3 Выберите пункт **Подключиться**.

После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна, не запрашивая пароль.

Если вы не хотите, чтобы устройство подключалось к сети автоматически, выберите эту сеть в списке сетей и нажмите **Забыть**.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети нет в списке сетей Wi-Fi, нажмите внизу списка **Добавить сеть Wi-Fi**. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей Wi-Fi, затем выберите пункт **Забыть**.

Переключатель «Смарт-сеть»

С помощью этой функции можно поддерживать постоянное подключение к сети при просмотре веб-страниц, загрузке контента и т. п.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**, а затем выберите **Смарт-переключатель сети**. Если сигнал сети Wi-Fi слабый или нестабильный, устройство автоматически переключится из сети Wi-Fi в мобильную сеть. При усилении сигнала сети Wi-Fi устройство переключится из мобильной сети обратно в сеть Wi-Fi.

Модем и мобильная точка доступа

О функциях модема и мобильных точек доступа

Воспользуйтесь этими функциями, чтобы при отсутствии интернет-подключения получить доступ к мобильному подключению устройства с компьютера или другого устройства. Подключение можно выполнить по Wi-Fi, USB или Bluetooth.

За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

Использование мобильной точки доступа

Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа** → **Мобильная точка доступа**.

2 Коснитесь переключателя **Мобильная точка доступа**, чтобы включить эту функцию.

- появится в строке состояния. Ваше устройство может быть обнаружено другими устройствами в списке сетей Wi-Fi.
- Чтобы установить пароль для подключения к мобильной точке доступа, нажмите ⋮ → **Настройка** и выберите уровень безопасности. После чего введите пароль и выберите пункт **Сохранить**.

3 Найдите и укажите ваше устройство в списке сетей Wi-Fi на другом устройстве.

4 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.

USB-модем

Предоставьте доступ к мобильной передаче данных устройства другим устройствам через кабель USB.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа**.

2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

3 Коснитесь значка **USB-модем**.

Когда устройства будут подключены друг к другу, в строке состояния появится значок ψ.

4 На компьютере можно использовать мобильную передачу данных с помощью устройства.

Bluetooth-модем

Предоставьте доступ к мобильной передаче данных устройства другим устройствам по Bluetooth. Убедитесь, что подключаемый компьютер поддерживает функцию Bluetooth.

1 Установите сопряжение устройства с другим устройством по Bluetooth. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к другим устройствам Bluetooth.

2 На экране приложений своего устройства выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа**.

3 Установите флажок в пункте **Bluetooth-модем**.

4 На подключенном устройстве откройте экран настроек Bluetooth, нажмите кнопку ⚙ → **Доступ к Интернету**.

Когда устройства будут подключены друг к другу, в строке состояния появится значок ✱.

5 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.

Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств.

Интернет

Обзор веб-страниц

1 Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

2 Коснитесь поля адреса. Чтобы изменить поисковую систему, коснитесь значка поисковой системы рядом с полем адреса.

3 Введите веб-адрес или ключевое слово и затем выберите пункт **Перейти**. Для речевого поиска в Интернете коснитесь значка .

Для просмотра панелей инструментов легко проведите пальцем по экрану вниз.

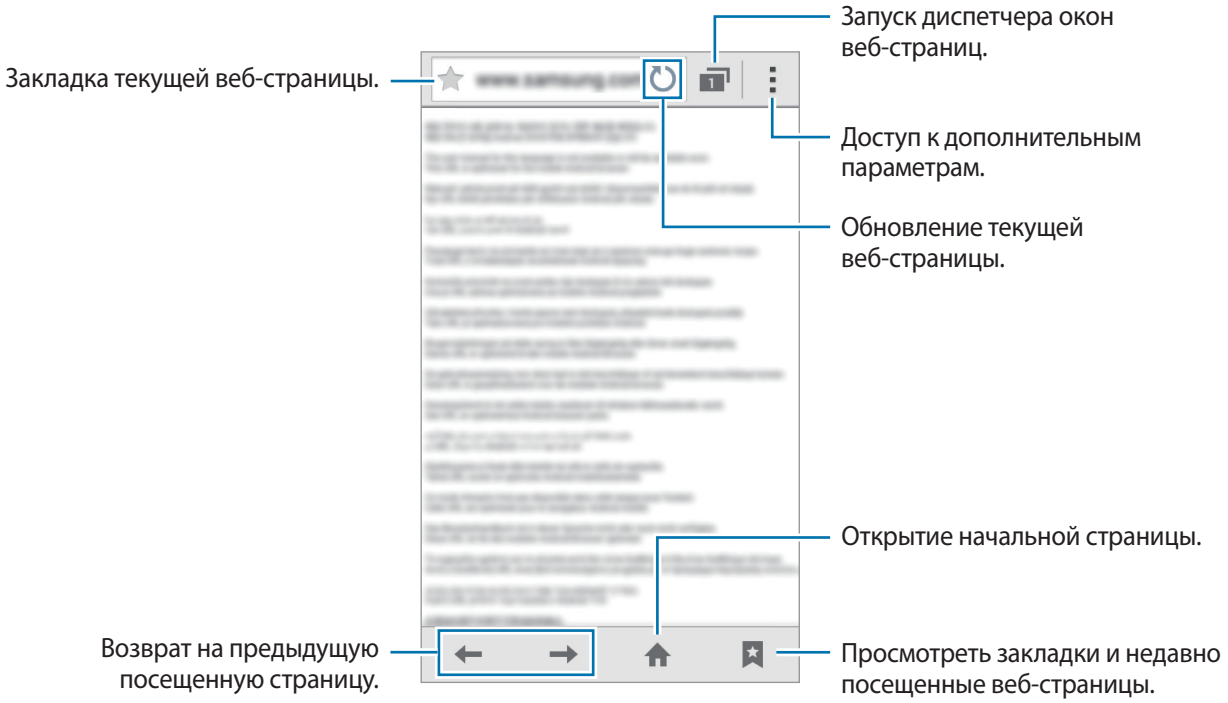

Настройка начальной страницы

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Коснитесь значка ⋮ → **Настройки** → **Общие** → **Домашняя страница** и выберите один из следующих параметров:

- **Текущая страница**: настройка текущей веб-страницы в качестве начальной страницы.
- **Пустая страница**: установка пустой страницы в качестве начальной.
- **Страница по умолчанию**: настройка веб-страницы устройства по умолчанию в качестве начальной страницы.
- **Другое**: настройка предустановленной веб-страницы в качестве начальной страницы.

Просматривая веб-страницу, нажмите , чтобы открыть начальную страницу.

Управление историей веб-страниц

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка → **Журнал**.

Чтобы удалить веб-страницы, нажмите ⋮ → **Очистить журнал**.

Персонализация

Управление главным экраном и экраном приложений

Управление главным экраном

Добавление элементов

Нажмите и удерживайте значок приложения или папки на экране приложений, затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить виджеты, откройте главный экран, нажмите и удерживайте пустую область, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета, а затем перетащите его на главный экран.

Перемещение и удаление элемента

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его к краю экрана.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Чтобы удалить элемент, коснитесь и удерживайте его. Затем перетащите его на пункт **Удалить**, который появится в верхней части экрана.

Создание папки

1. Коснитесь приложения на главном экране и удерживайте его, затем перетащите его на пункт **Создать папку**, который появится в верхней части экрана.
2. Введите название папки.
3. Коснитесь значка ⊕, выберите приложения, которые следует переместить в папку, а затем выберите пункт **Готово**.

Управление папками

Чтобы переименовать папку, выберите ее, после чего коснитесь текущего имени папки. Введите новое имя папки и нажмите **ОК**.

Чтобы изменить цвет папки, выберите ее, коснитесь значка ⋮, после чего выберите цвет.

Чтобы переместить в папку больше приложений, коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в нужную папку.

Чтобы переместить приложение из папки в другое место, выберите папку, коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в новое местоположение.

Управление панелями

Чтобы добавить, удалить или переместить панель, на главном экране нажмите и удерживайте пустую область.

Чтобы добавить панель, прокрутите экран влево до последней страницы и нажмите кнопку +.

Чтобы переместить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его на пункт **Удалить** в верхней части экрана.

Чтобы назначить панель главной панелью, нажмите кнопку ⌂.

Управление экраном приложений

Изменение способа сортировки

На экране приложений нажмите кнопку ⋮ → **Вид просмотра** и выберите метод сортировки.

Скрытие приложений

Скройте приложения, которые вы не хотите видеть на экране приложений.

На экране приложений коснитесь значка ⋮ → **Скрыть приложения**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**.

Чтобы показать скрытые приложения, коснитесь значка ⋮ → **Показ. скрытые прил.**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**.

Перемещение элементов

На экране приложений нажмите кнопку ⋮ → **Изменить**. Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его к краю экрана.

Чтобы переместить элемент на новую панель, перетащите его на пункт **Создать страницу**, который появится в верхней части экрана.

Перемещать папки можно только на панель папок.

Настройка обоев и мелодий вызова

Установка обоев

В качестве обоев для главного или заблокированного экрана можно установить изображение или снимок, хранящиеся в памяти устройства.

1 На главном экране нажмите и удерживайте пустую область, затем выберите пункт **Обои**. Либо откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои**.

2 Выберите экран, для которого следует установить или изменить обои. Выберите категорию и изображение, при необходимости изменив размер рамки, и установите его в качестве обоев.

3 Выберите пункт **Установить обои** или **Готово**.

Изменение мелодий вызова

Измените мелодии вызова для входящих звонков и звуки уведомлений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук**.

► **Модели с двумя SIM-картами**: чтобы установить мелодию входящих вызовов, нажмите **Мелодии звонка** → SIM- или USIM-карта → **Мелодии звонка**, выберите мелодию и нажмите **Да**. Чтобы установить в качестве звонка мелодию, сохраненную в памяти устройства или в вашей учетной записи, выберите пункт **Добавить**.

Чтобы установить мелодию уведомлений, нажмите **Мелодии звонка** → SIM- или USIM-карта → **Уведомления**, выберите мелодию и нажмите **Да**.

► **Модели с одной SIM-картой**: чтобы установить мелодию входящих вызовов, выберите пункт **Мелодии звонка**, укажите мелодию и выберите пункт **Да**. Чтобы установить в качестве звонка мелодию, сохраненную в памяти устройства или в вашей учетной записи, выберите пункт **Добавить**.

Чтобы установить мелодию уведомлений, выберите пункт **Уведомления**, укажите мелодию и выберите пункт **Да**.

Изменение способа блокировки экрана

Для предотвращения несанкционированного доступа к вашей личной информации можно изменить способ блокировки экрана.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана**, а затем выберите способ блокировки. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Рисунок

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

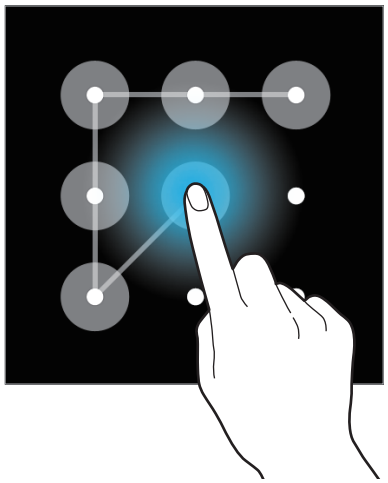

PIN

PIN-код состоит только из цифр. Введите не менее четырех цифр, затем повторите PIN-код для подтверждения.

Пароль

Пароль состоит из букв и цифр. Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Перенос данных со старого устройства

Использование резервных учетных записей

Можно переносить резервные данные со старого устройства на новое с помощью учетной записи Google или Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование и восстановление данных.

Использование Samsung Smart Switch

Приложение Smart Switch позволяет переносить данные со старого устройства на новое. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch может не поддерживаться некоторыми устройствами или компьютерами.

Приложение Smart Switch для ПК

Используйте эту функцию для импорта резервной копии данных (с мобильных устройств определенных марок) с компьютера на ваше устройство. Приложение можно загрузить на веб-сайте www.samsung.com/smartswitch.

1. Создайте на компьютере резервную копию данных старого мобильного устройства. За дополнительными сведениями обратитесь к производителю устройства.
2. Запустите приложение Smart Switch на компьютере.
3. Подключите текущее устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
4. Чтобы перенести данные на мобильное устройство, выберите на компьютере производителя старого мобильного устройства и следуйте инструкциям.

Использование Samsung Kies

Импорт резервной копии данных с компьютера с помощью приложения Samsung Kies для восстановления данных на устройстве. Можно также сделать резервную копию данных на компьютере с помощью приложения Samsung Kies. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение с помощью программы Samsung Kies.

Настройка учетных записей

Добавление учетных записей

Для некоторых приложений на вашем устройстве требуется зарегистрированная учетная запись. Создайте учетные записи, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Добавить учетную запись** и укажите сервис учетной записи. Для создания учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Чтобы синхронизировать содержимое с вашими учетными записями, выберите учетную запись и установите флажки рядом с элементами, которые необходимо синхронизировать.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, выберите имя учетной записи под пунктом **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Телефон

Выполнение вызовов

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

► **Модели с двумя SIM-картами**: выберите пункт **Клавиатура**, введите номер телефона, а затем нажмите кнопку или , чтобы начать голосовой вызов или нажмите кнопку для видеовызова.

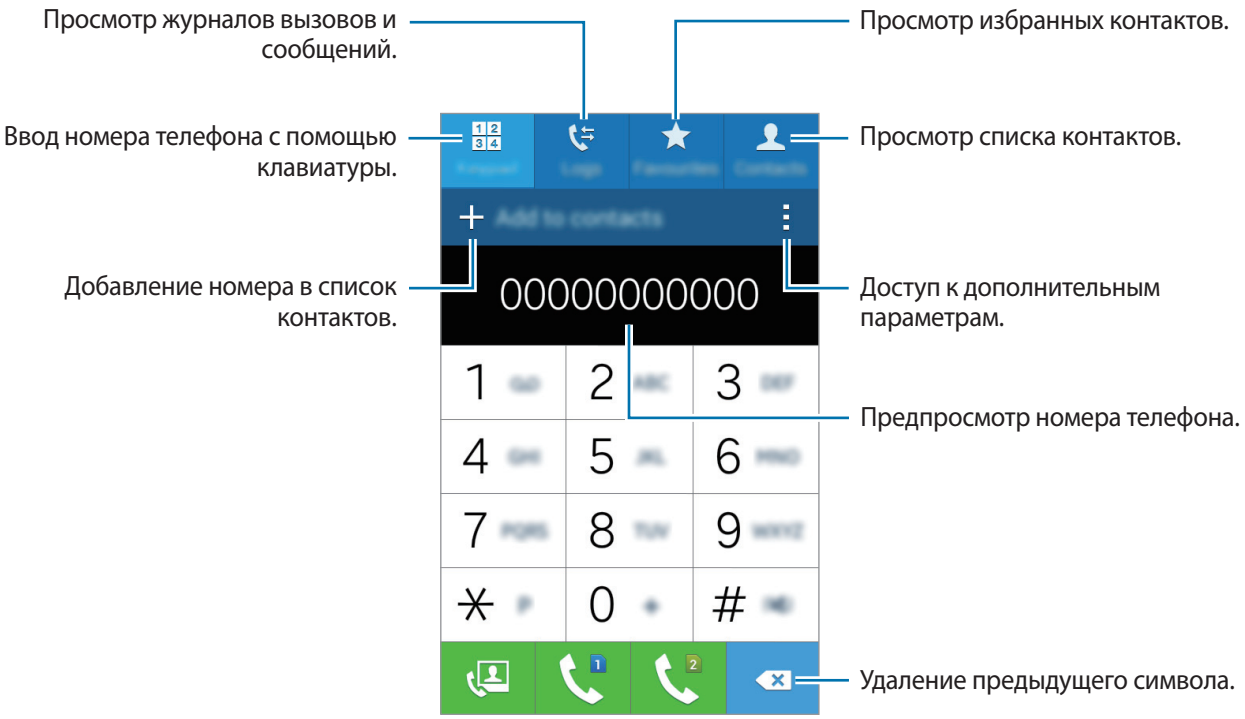

► **Модели с одной SIM-картой**: выберите пункт **Клавиатура**, введите номер телефона, а затем нажмите кнопку , чтобы произвести голосовой вызов, или нажмите кнопку для видеовызова.

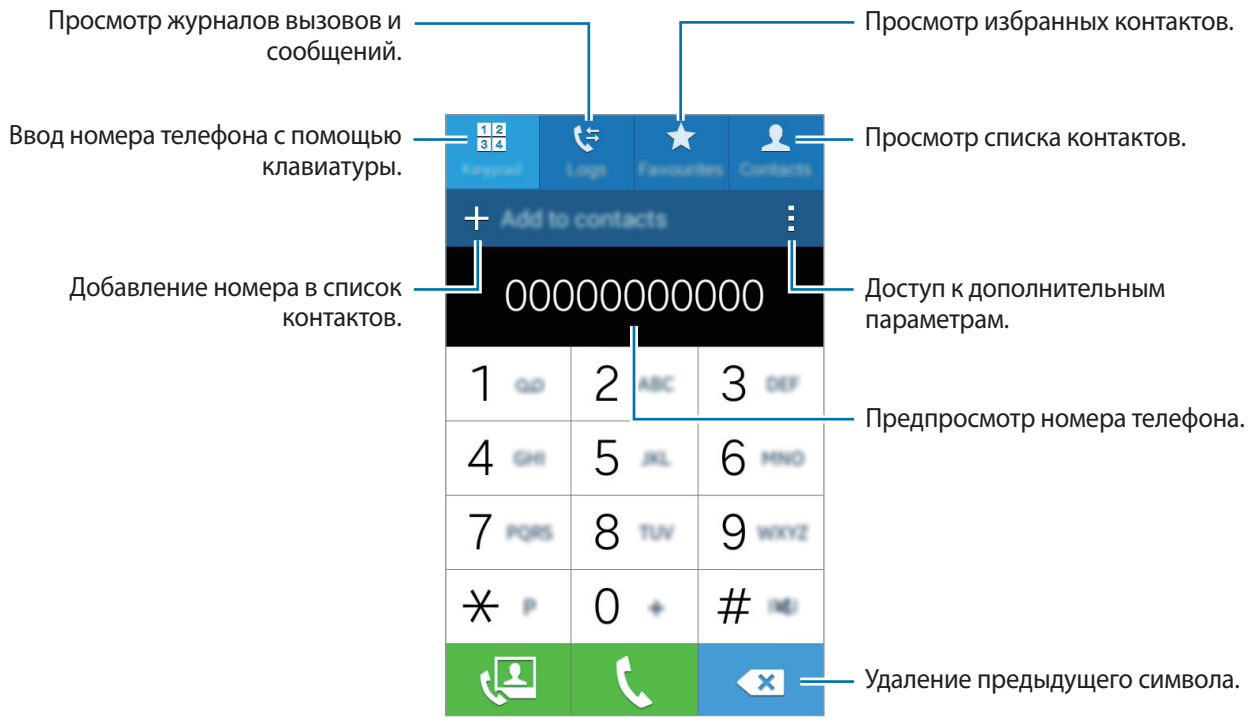

Вы также можете осуществлять набор номеров телефонов из списка в разделах **Журналы**, **Избранное** и **Контакты**.

Выполнение вызовов из списка избранного

Чтобы упростить набор номеров контактов, которым вы часто звоните, добавьте их в список «Избранное».

Чтобы добавить контакты в список «Избранное», выберите пункт **Контакты**, выберите контакт и нажмите кнопку ★.

Чтобы набрать номер контакта из списка «Избранное», выберите пункт **Избранное** и выберите контакт.

Автозаполнение номеров

Выберите пункт **Клавиатура**.

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

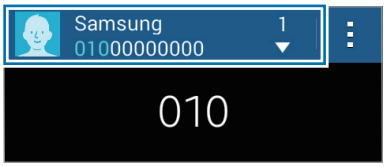

Номера быстрого набора

Выберите пункт **Клавиатура**.

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Чтобы назначить контакт номеру быстрого набора, нажмите и удерживайте доступный номер быстрого набора на клавиатуре, затем выберите пункт **OK** и укажите контакт. Как вариант, выберите пункт ⋮ → **Быстрый набор**, выберите номер и контакт.

Международные вызовы

Выберите пункт **Клавиатура**.

► **Модели с двумя SIM-картами**: нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и номер телефона, а затем нажмите значок или .

Чтобы заблокировать исходящие международные вызовы, выберите пункт ⋮ → **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → SIM- или USIM-карта → **Запрет вызова** → голосовой вызов или видеовызов. Далее выберите **Международные вызовы**, введите пароль, а затем нажмите **Да**.

► **Модели с одной SIM-картой**: нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем нажмите значок .

Чтобы заблокировать исходящие международные вызовы, нажмите кнопку ⋮ → **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → голосовой вызов или видеовызов Далее выберите **Международные вызовы**, введите пароль, а затем нажмите **Да**.

Входящие вызовы

Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок за пределы большого круга.

Если включена услуга ожидания вызова, можно ответить на второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Отклонение вызова

При входящем вызове перетащите значок за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх.

Чтобы создать сообщения для отклоненных вызовов, на экране приложений выберите пункт **Телефон** → ⋮ → **Настройки** → **Вызовы** → **Настроить сообщения для отклонения вызова** → **Создать**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений. Либо на экране приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы** для просмотра пропущенных вызовов.

Возможности при вызове

Во время голосового вызова

Доступны следующие действия:

- **Доб. вызов**: выполнение другого вызова.
- **Набор**: доступ к клавиатуре.
- **Завершить**: завершение текущего звонка.
- **Динамик**: включение и отключение громкой связи. Во время использования громкой связи говорите в микрофон, расположенный в верхней части устройства, и не подносите устройство близко к уху.

- **Выкл. микр.**: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Bluetooth**: переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
- ⋮ → **Удерж.**: удержание вызова. Выберите пункт **Возобновить звонок**, чтобы извлечь удерживаемый вызов.
- ⋮ → **Контакты**: переход к списку контактов.
- ⋮ → **Заметки**: создание заметки.
- ⋮ → **Сообщения**: отправка сообщения.
- ⋮ → **Доп. громк.**: увеличение громкости.
- ⋮ → **Настройки**: изменение настроек вызова.

Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- ⋮ → **Скрыть меня**: скрытие вашего изображения от собеседника.
- ⋮ → **Исходящее изображение**: выбор изображения для показа собеседнику.
- ⋮ → **Снять фотографию**: снимок изображения собеседника.
- ⋮ → **Записать видео**: видеозапись изображения собеседника
- ⋮ → **Клавиатура**: доступ к клавиатуре.
- ⋮ → **Выключить динамик** / **Включить динамик**: включение и отключение громкой связи. Во время использования громкой связи говорите в микрофон, расположенный в верхней части устройства, и не подносите устройство близко к уху.
- ⋮ → **Переключить на гарнитуру**: переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).

Коснитесь экрана, чтобы воспользоваться перечисленными возможностями:

- **Переключение**: переключение между передней и основной камерами.
- **Выкл. микр.**: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить**: завершение текущего звонка.

Контакты

Добавление контактов

Перемещение контактов с других устройств

Вы можете перемещать контакты на ваше устройство с других устройств. Дополнительные сведения см. в разделе Перенос данных со старого устройства.

Добавление контактов вручную

1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

2 Коснитесь значка + и введите сведения о контакте.

- : добавление изображения.
- + / −: добавление или удаление поля сведений о контакте.

3 Выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с клавиатуры, выберите пункт **Клавиатура**, введите номер и выберите пункт **Добавить в контакты**.

Управление контактами

Редактирование контактов

1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

2 Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

3 Измените информацию о контакте или выберите пункт **Добавить еще поле**, чтобы внести новые контактные данные.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

Удаление контактов

Выберите контакт для удаления и выберите ⋮ → **Удалить**.

Обмен контактами

Выберите контакт для обмена, коснитесь значка ⋮ → **Отправить визитку** и выберите способ обмена.

Управление группами

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Коснитесь значка .

Создание новой группы

Нажмите кнопку +, введите название группы и выберите пункт **Сохранить**.

Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка +. Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Удаление группы

Нажмите , выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Готово**.

Импорт и экспорт контактов

С помощью этой функции можно импортировать на ваше устройство контакты с других накопителей или экспортировать на другие накопители.

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Нажмите кнопку ⋮ → **Настройки** → **Контакты** → **Импорт/экспорт** и выберите функцию импорта или экспорта.

Поиск контактов

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- ★: добавление контакта в список избранных.
- / : выполнение голосового или видеовызова.
- : отправка сообщения.
- : отправка сообщения электронной почты.

Добавление ярлыков контактов на главный экран

С помощью этой функции можно добавлять на главный экран ярлыки контактов, с которыми вы общаетесь чаще всего.

1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

2 Выберите контакт.

3 Коснитесь значка ⋮ → **Добавить ярлык на главный экран**.

Сообщения и электронная почта

Сообщ.

Отправка сообщений

Отправка текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.

1 Выберите пункт **Сообщ.** на экране приложений.

2 Коснитесь значка .

3 Добавьте получателей и введите текст сообщения.

► **Модели с двумя SIM-картами**:

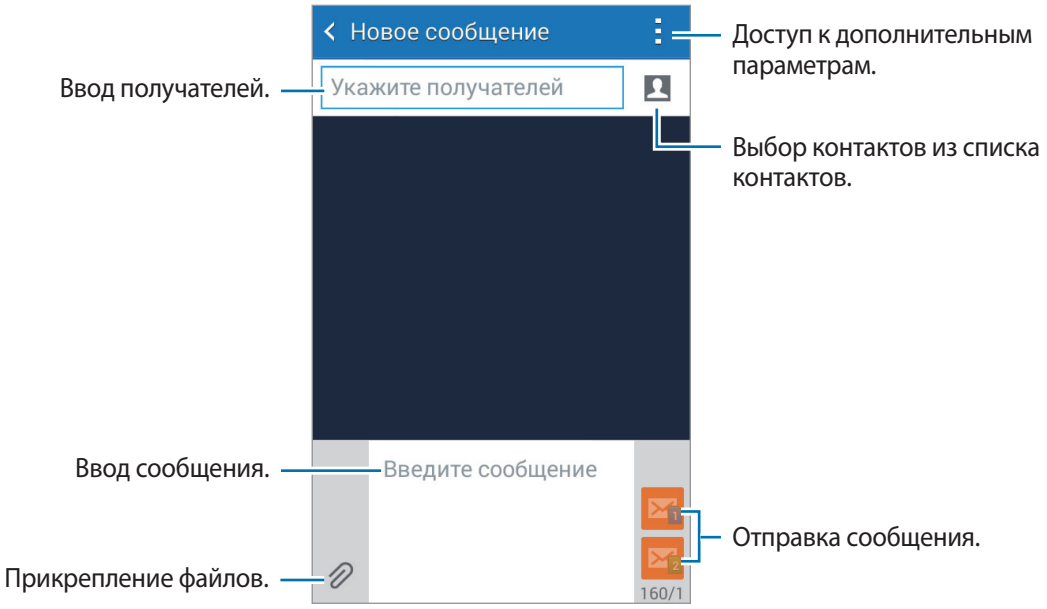

► **Модели с одной SIM-картой**:

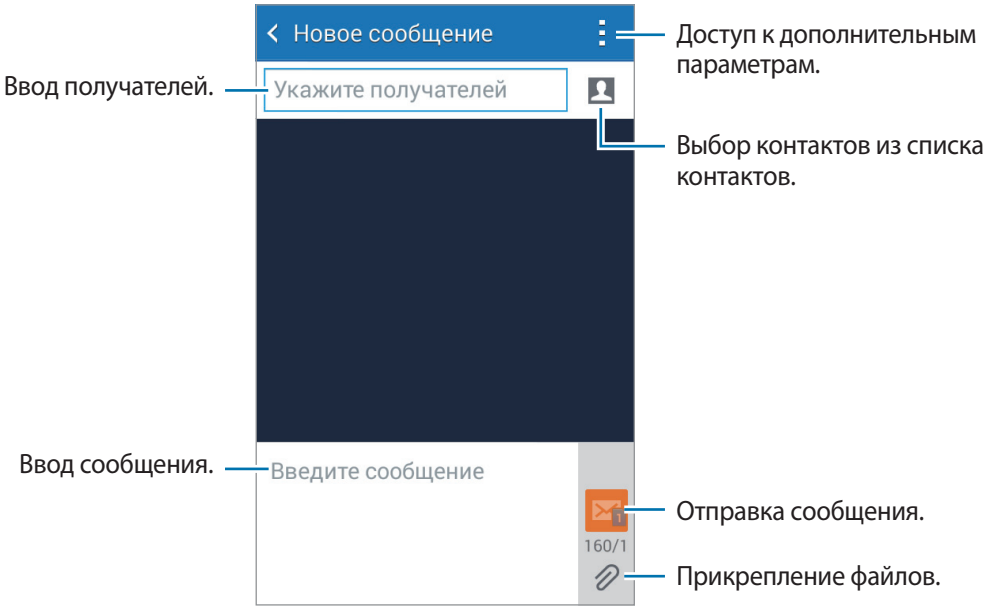

4 ► **Модели с двумя SIM-картами**: нажмите или для отправки сообщения.

► **Модели с одной SIM-картой**: коснитесь значка, чтобы отправить сообщение.

Во время написания сообщения нажмите кнопку , чтобы воспользоваться одной из следующих возможностей:

- **Вставить смайлик**: вставка смайлов.
- **Добавить тему**: ввод темы.
- **Добавить слайд**: добавление слайдов к сообщению.
- **Запланированное сообщение**: отправка сообщения в указанное время и дату.
- **Отменить**: прекратить составление сообщения.
- **Размер шрифта**: изменение размера шрифта в текстовом поле.

Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения коснитесь значка → **Запланированное сообщение**. Установите время и дату и выберите пункт **Готово**.

- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. При перемещении по часовым поясам или при отсутствии обновления данных по сети сообщения могут отправляться не по графику.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам. Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.

Во время просмотра сообщения коснитесь значка ⋮, чтобы воспользоваться одной из следующих возможностей:

- **Видеовызов**: осуществление видеовызова контакта.
- **Добавить получателей**: добавление получателей сообщения.
- **Вставить смайлик**: вставка смайлов.
- **Добавить тему**: ввод темы.
- **Добавить слайд**: добавление слайдов к сообщению.
- **Запланированное сообщение**: отправка сообщения в указанное время и дату.
- **Добавить в спам-номера** / **Удалить из спам-номеров**: определение телефонного номера как спам-номера или удаление телефонного номера из списка спам-номеров.
- **Отменить**: прекратить составление сообщения.
- **Размер шрифта**: изменение размера шрифта в текстовом поле.

Управление сообщениями

Во время просмотра списка сообщений коснитесь значка ⋮ и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать**: выберите сообщения для применения параметров.
- **Удалить**: удаление всех или только выбранных сообщений.
- **Фильтр спама**: просмотр спам-сообщений.
- **Размер шрифта**: изменение размера шрифта в текстовом поле.
- **Настройки**: изменение настроек сообщений.

E-mail

Настройка учетных записей электронной почты

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или выберите пункт **Настр. вручную** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку ⋮ → **Настройки** → **Добавить учетную запись**.

При наличии нескольких учетных записей электронной почты можно настроить одну из них в качестве учетной записи по умолчанию. Нажмите ⋮ → **Настройки** → **Параметры учетной записи**, выберите учетную запись и установите флажок рядом с пунктом **Уч. зап. по умолч.**

Отправка сообщений

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Нажмите ✎ в нижней части экрана, чтобы создать сообщение.

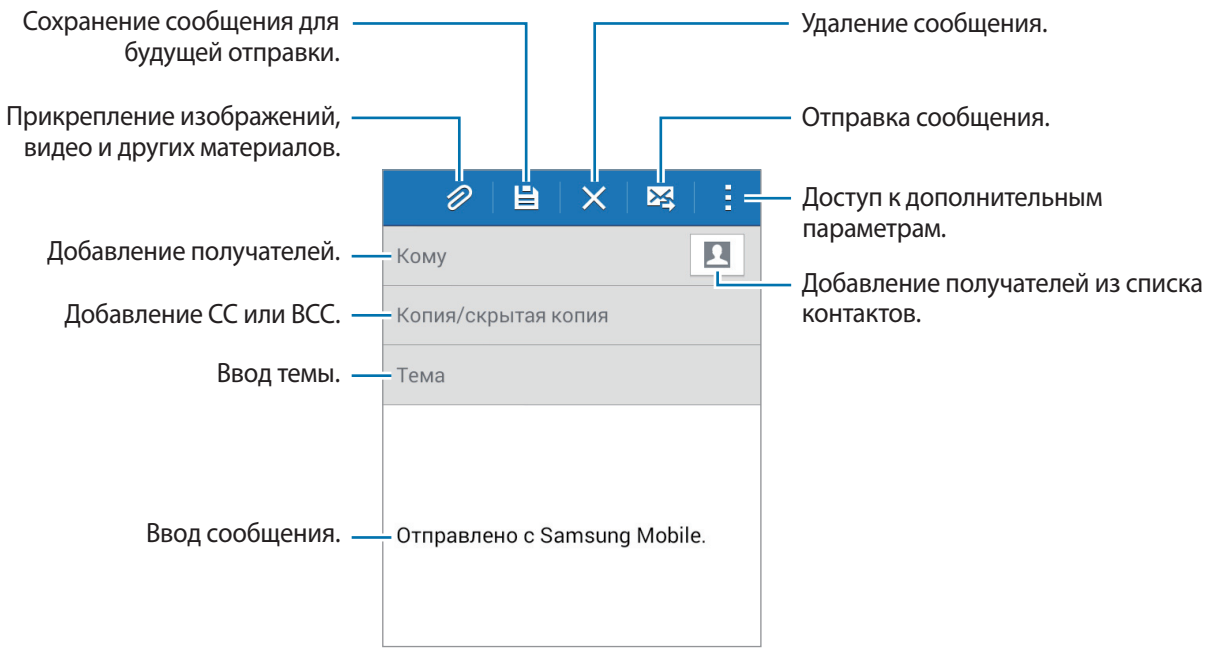

Дополнительные параметры

При создании сообщения нажмите ⋮ для доступа к дополнительным параметрам.

- **Отправить сообщ. себе**: отправка сообщения самому себе
- **Запланированная эл. почта**: отправка сообщения в заданное время.

- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. При перемещении по часовым поясам или при отсутствии обновления данных по сети сообщения могут отправляться не по графику.

- **Приоритет**: выбор уровня приоритета сообщения.

Просмотр сообщений

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Коснитесь значка ☰, выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка ↻.

Коснитесь сообщения для просмотра.

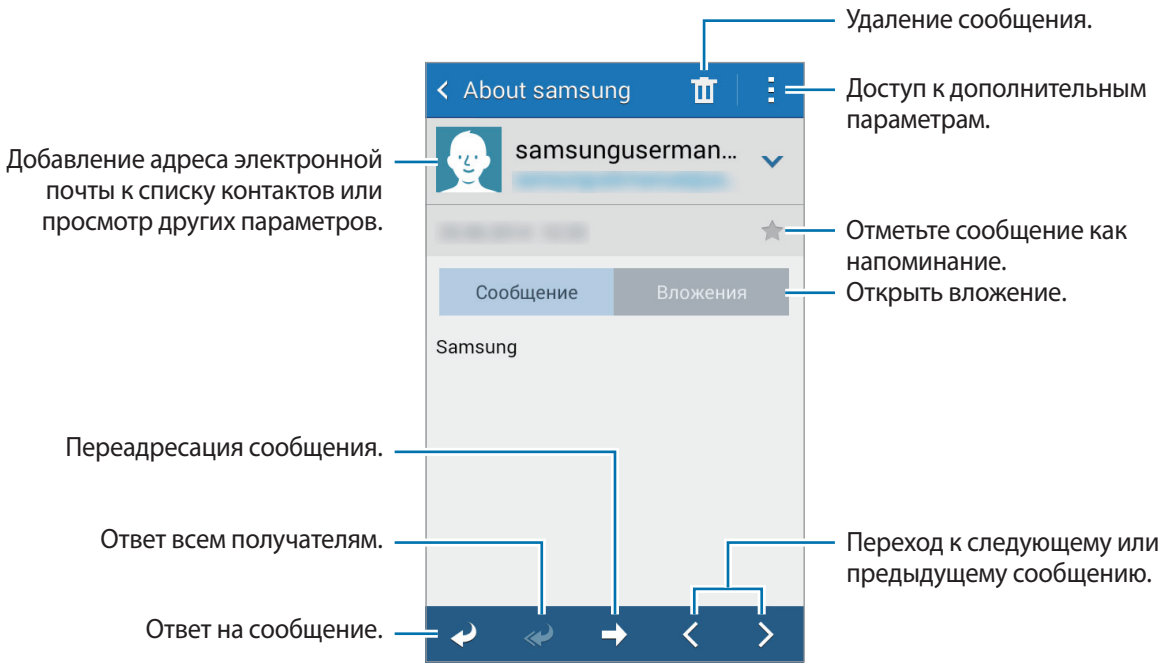

Камера

Съемка

Фото- и видеосъемка

1 Выберите пункт **Камера** на экране приложений.

2 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.

Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой.

3 Нажмите для фото- или для видеосъемки.

- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .

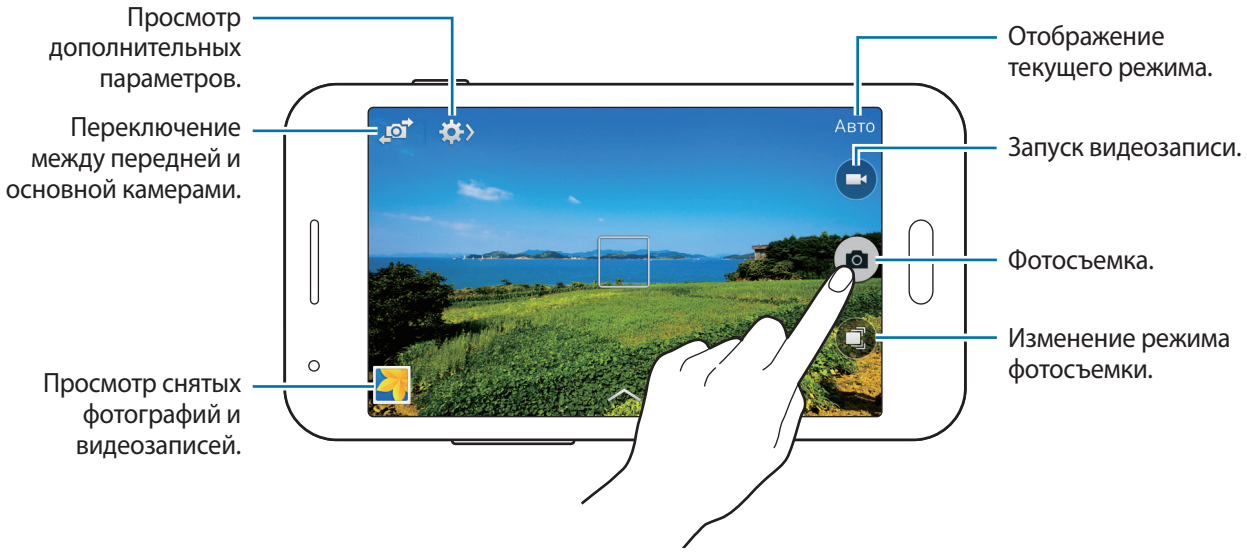

- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.

Включение камеры при заблокированном экране

Чтобы иметь возможность быстро запечатлеть особые моменты при заблокированном экране, на нем всегда доступен значок **Камера**.

Перетащите значок за пределы большой окружности на заблокированном экране. Если не отображается, откройте окно приложений, нажмите **Настройки** → **Экран блокировки** и установите флажок **Ярлык камеры**.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Изменение порядка ярлыков камеры

Нажмите кнопку → → → **Быстрые настройки**. Коснитесь элемента и, удерживая, перетащите его в свободную ячейку в верхней части экрана.

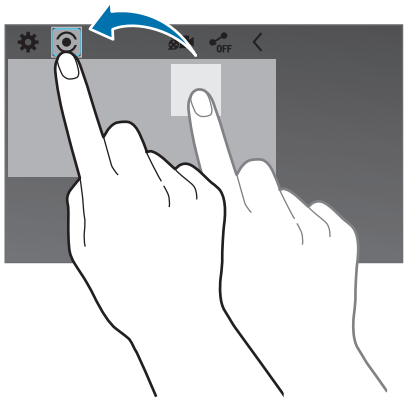

Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Режимы съемки

Авто

Камера самостоятельно оценивает уровень освещения и выбирает наиболее подходящий режим фотосъемки.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Авто**.

Лучшее фото

Используйте этот режим для создания нескольких кадров и сохранения наиболее удачных. Чтобы просмотреть другие снимки в серии, прокрутите изображение влево или вправо. Устройство рекомендует наилучший снимок и отмечает его значком ♛. Устройство определяет фотографии с помощью ♛ в разделе **Галерея**.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Лучшее фото**.

Непрерывная съемка

Используйте этот режим для создания серии фотоснимков движущихся объектов.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Непрерывная съемка**.

Удерживая устройство в устойчивом положении, нажмите и удерживайте кнопку затвора, чтобы сделать несколько последовательных снимков.

Фото со звуком

Фотосъемка со звуком. Устройство определяет фотографии с помощью 🖼♫ в разделе **Галерея**.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Фото со звуком**.

Панорама

Используйте этот режим для выполнения снимка из нескольких объединенных снимков. Устройство определяет фотографию с помощью ▮■▮ в приложении **Галерея**.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Панорама**.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже:

- Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
- Изображение должно оставаться в рамках видоискателя камеры.
- Не фотографируйте объекты на неясном фоне, таком как пустое небо или чистая стена.

Спорт

Этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Спорт**.

Ночь

Этот режим предназначен для съемки в условиях недостаточного освещения без вспышки.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Ночь**.

Антитуман

Этот режим предназначен для создания снимков в условиях недостаточной видимости.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → ◉ → **Антитуман**.

Настройки камеры

На экране приложений выберите пункт **Камера** → → . Не все параметры доступны в обоих режимах — фото- и видеосъемки.

Коснитесь значка .

- **Размер фотографии**: выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Режим фокуса**: выбор режима фокуса. **Автофокус** управляется камерой. **Макросъемка**— используется для близко расположенных объектов.
- **Экспозамер**: выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **ISO**: выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.

Коснитесь значка .

- **Размер видео**: выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.

Коснитесь значка .

- **Теги местоположения**: прикрепление тега местоположения к фотографии.

  - При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
  - При размещении фотографии с прикрепленным к ней тегом местоположения для других пользователей будут отображаться данные местоположения.

- **Клавиша громкости**: использование клавиши громкости для управления затвором или зумом.

- **Таймер**: таймер предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Баланс белого**: выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значен. экспозиц.**: изменить значение экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка**: вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Вспышка**: включение или отключение вспышки.
- **Контекстное имя файла**: включите в настройках камеры добавление контекстных тегов, например тегов местоположения, к именам файлов.
- **Память**: выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Быстрые настройки**: изменение порядка расположения горячих клавиш для часто используемых параметров.
- **Сброс**: сброс настроек камеры.

Доступные параметры зависят от используемого режима.

Галерея

Просмотр фото и видео

Просмотр содержимого на устройстве

На экране приложений нажмите **Галерея** и выберите изображение или видео.

Видеофайлы отмечены значком ▶ на эскизе предварительного просмотра.

Чтобы скрыть или показать панель меню и эскизы предварительного просмотра, коснитесь экрана.

Изменение способа сортировки

Изображения и видеофайлы, хранящиеся на устройстве, можно сортировать по времени или альбомам. Также можно фильтровать изображения и видео по категориям, таким как «Люди» или «Пейзажи».

На экране приложений нажмите **Галерея** → ☰ и выберите способ сортировки.

Дополнительные параметры

На экране приложений нажмите **Галерея** и выберите изображение или видео. Нажав ⋮, можно использовать следующие функции.

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Копировать в буфер обмена**: копирование файла в буфер обмена.
- **Печать**: печать изображения с помощью подключенного принтера. Дополнительные сведения см. в разделе Мобильная печать.
- **Переименовать**: переименование файла.
- **Повернуть влево**: повернуть против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо**: повернуть по часовой стрелке.
- **Обрезать**: обрезка фрагмента изображения.
- **Показать на карте**: Просмотр географического положения съемки на карте.
- **Установить как**: установите данное изображение в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства**: просмотр сведений об изображении.
- **Настройки**: изменение настроек галереи.

Доступные варианты различаются в зависимости от выбранного файла.

Чтобы выбрать несколько файлов из списка, коснитесь файла и удерживайте его, затем коснитесь других файлов. Выбрав файлы, можно обмениваться ими или удалять их сразу вместе. Чтобы открыть дополнительные параметры, нажмите ⋮.

Настройки галереи

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите пункт ⋮ → **Настройки**.

3 Для настройки воспользуйтесь следующим параметром:

- **Автовоспроизведение звука**: воспроизведение записанного звука при выборе изображения с возможностью записи звука.

Мультимедиа

Видео

Просмотр видеозаписей

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видеозапись для просмотра.

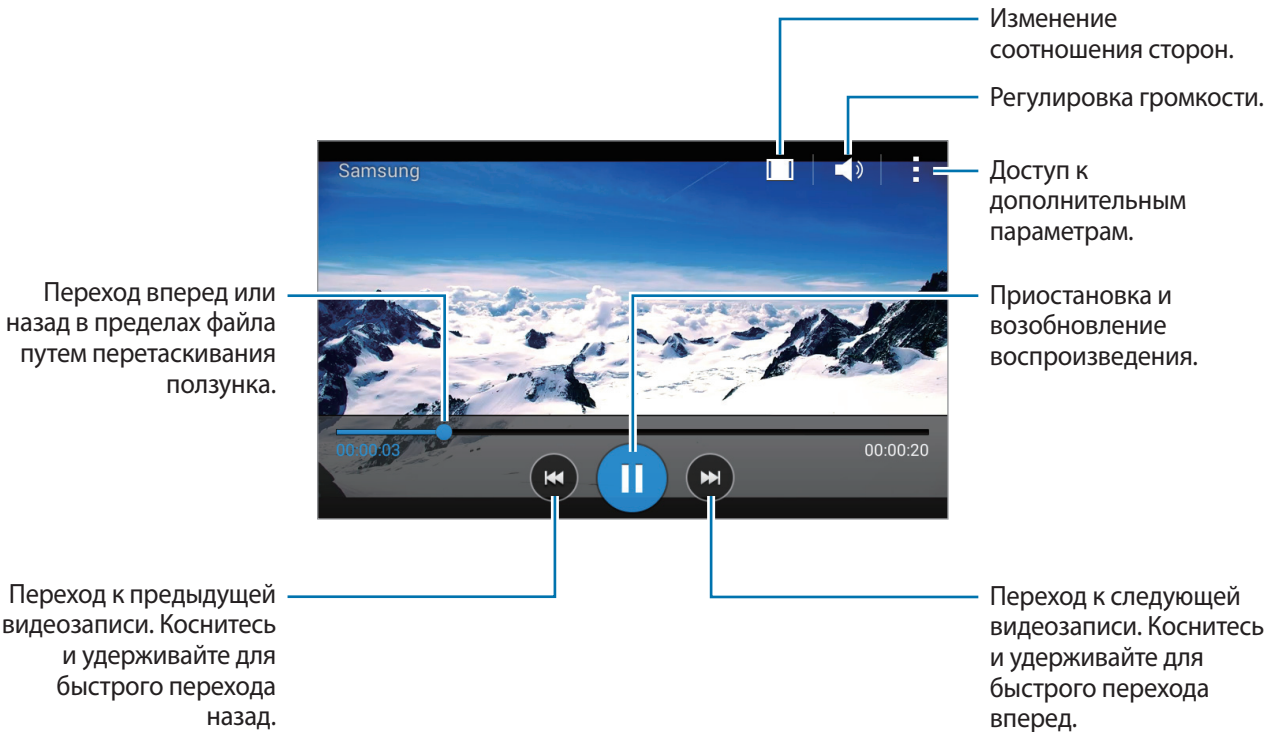

Чтобы изменить расположение панели управления во время просмотра, коснитесь значка ⋮ → **Настройки**, установите флажок рядом с пунктом **Мини-контроллер** и выберите пункт **Закрыть**. Затем коснитесь значка ◀ или ▶ для перемещения панели управления на одну из сторон экрана.

Эта функция доступна только в горизонтальной ориентации.

Обмен видеозаписями и их удаление

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Коснитесь видео и удерживайте его, нажмите ⋮ → **Отправить через** и выберите способ обмена.

Нажмите кнопку ⋮ → **Удалить**, укажите видеозаписи и выберите пункт **Готово**.

Полезные приложения и функции

S Planner

Запуск приложения S Planner

Данное приложение используется для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

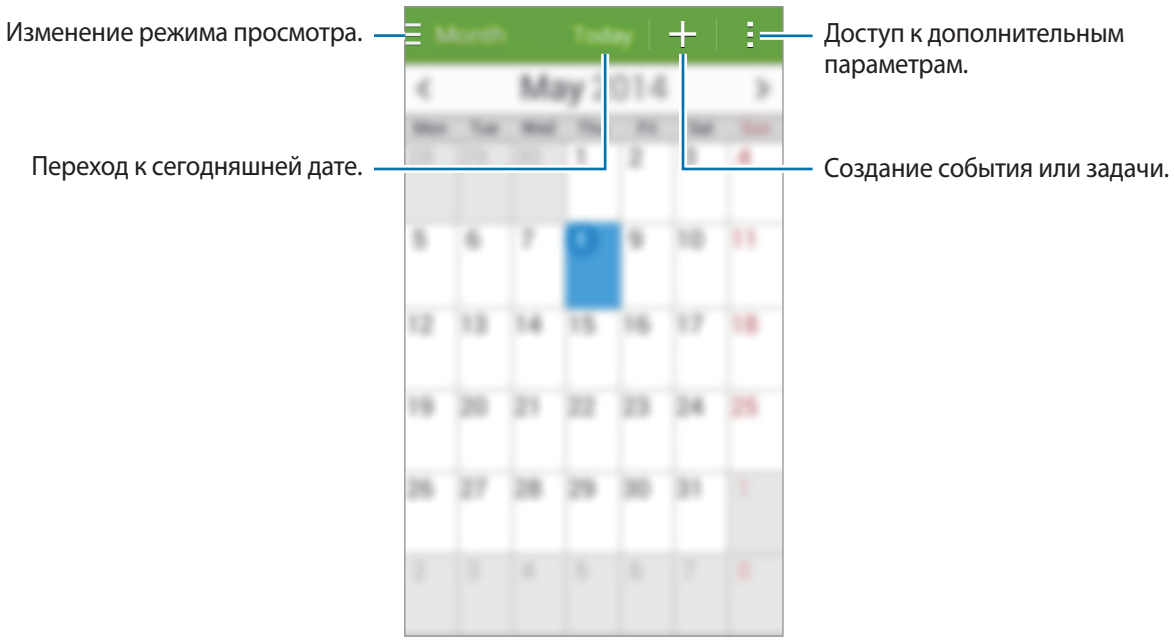

Коснитесь значка ⋮ и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Перейти**: переход к указанной дате.
- **Удалить**: удаление событий и задач.
- **Поиск**: поиск событий или задач.
- **Синхронизация**: синхронизация событий и задач с вашими учетными записями.
- **Календари**: выбор календарей для вывода на экран.
- **Настройки**: настройка параметров S Planner.

Создание событий или задач

1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

2 Коснитесь значка +. Либо выберите дату, для которой не сохранены какие-либо события или задачи, и снова коснитесь ее.

Если для этой даты уже сохранены какие-либо события или задачи, коснитесь даты и нажмите кнопку +.

3 Выберите событие или задачу и введите данные.

- **Добавить событие**: установка даты начала и окончания события. Вы можете также задать настройку повтора.
- **Добавить задачу**: установка задачи для выполнения в определенный день. Вы можете также задать настройку приоритета.

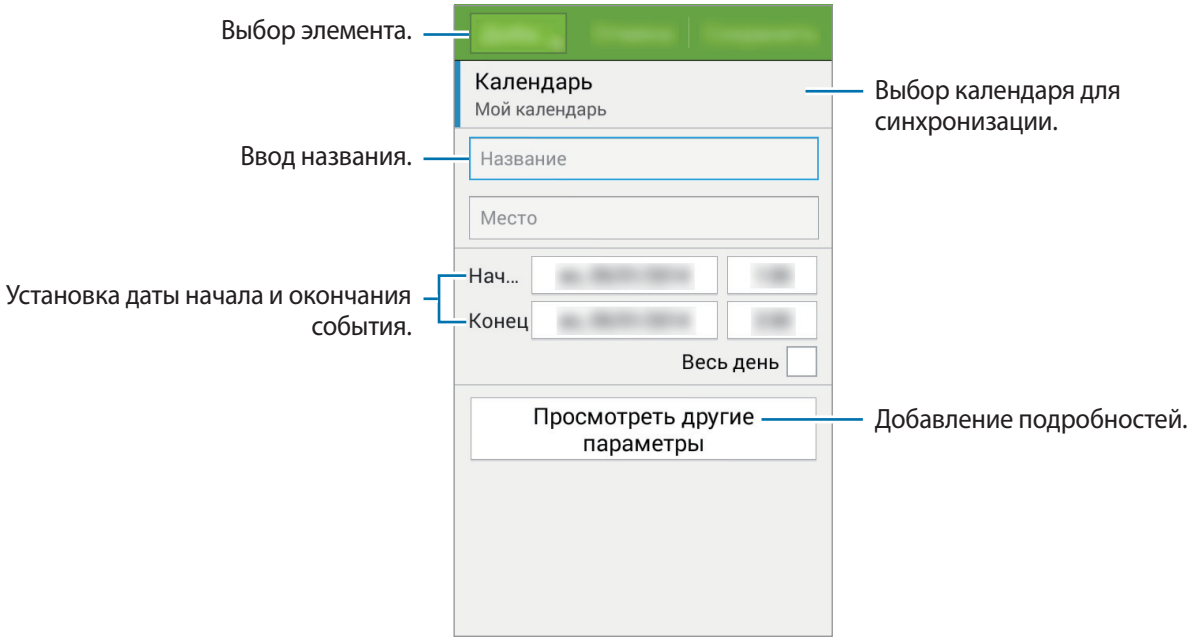

4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить событие или задачу.

Синхронизация событий и задач с вашими учетными записями

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Чтобы синхронизировать события и задачи с вашими учетными записями, нажмите значок ⋮ → **Синхронизация**.

Чтобы добавить учетные записи для синхронизации, нажмите значок ⋮ → **Календари** → **Добавить уч. запись**. Затем выберите учетные записи для синхронизации и войдите в систему. После добавления учетной записи рядом с ее именем появится зеленый круг.

Чтобы изменить способ синхронизации с учетной записью, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** и укажите сервис учетной записи в разделе **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ**.

Удаление событий или задач

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Чтобы удалить событие или задачу, нажмите кнопку ⋮ → **Удалить**, выберите событие или задачу и выберите пункт **Готово** → **Да**.

Чтобы удалить событие или задачу во время их просмотра, коснитесь значка ⋮ → **Удалить** → **Да**.

Чтобы пометить задачу как выполненную, коснитесь даты, для которой эта задача сохранена, и установите флажок рядом с задачей.

Совместное использование событий или задач

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Чтобы обменяться событием или задачей во время их просмотра, нажмите кнопку ⋮ → **Отправить через** и укажите способ обмена.

ChatON

С помощью этого приложения можно общаться с друзьями по отдельности или в группах. После входа в учетную запись Samsung можно просмотреть всю историю сообщений в чате, отправленных с зарегистрированных устройств.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Для запуска приложения необходимо его обновить. Нажмите **ОБНОВИТЬ** и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

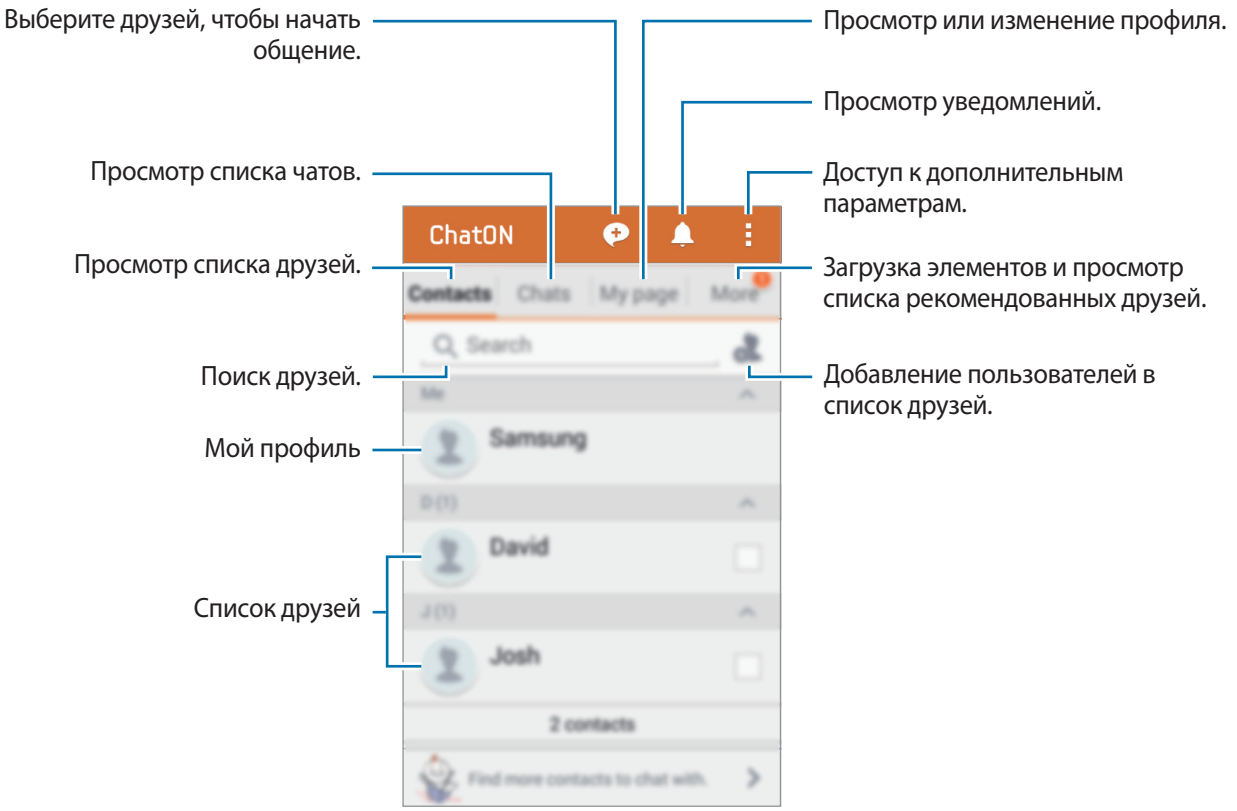

Часы

Будильник

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Будильник**.

Установка сигналов

Нажмите значок + в списке сигналов, установите время срабатывания сигнала, укажите дни срабатывания, настройте другие параметры сигнала и выберите пункт **Сохранить**. Чтобы включить или отключить сигнал, нажмите значок рядом с нужным сигналом в списке.

- **Пауза**: установите интервал и количество повторов сигнала после заданного времени.
- **Интеллектуальный сигнал**: установка времени и мелодии для смарт-сигнала. Смарт-сигнал срабатывает на низкой громкости за несколько минут до срабатывания установленного сигнала будильника. Громкость смарт-сигнала постепенно увеличивается до тех пор, пока вы его не отключите или не сработает установленный сигнал будильника.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок за пределы большого круга. Если ранее сигнал будильника был отложен, перетащите значок ZZ за пределы большого круга, чтобы повторить сигнал по прошествии указанного промежутка времени.

Удаление сигнала

Нажмите значок ⋮ → **Удалить**, укажите время будильника, которое нужно удалить, и выберите пункт **Готово**.

Мировое время

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Мировое время**.

Установка часов

Нажмите кнопку + и введите название города или выберите город из списка.

Удаление часов

Нажмите кнопку ⋮ → **Удалить**, укажите нужные часы и выберите пункт **Готово**.

Секундомер

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.

Выберите пункт **Старт**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.

Выберите пункт **Стоп**, чтобы остановить секундомер. Чтобы сбросить время, выберите пункт **Сброс**.

Чтобы настроить уменьшение яркости экрана на каждом круге, нажмите ⋮ → **Настройки** → **Затемнять экран**.

Таймер

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Таймер**.

Задайте длительность и выберите пункт **Старт**.

По истечении времени перетащите значок ✕ за пределы большого круга.

Чтобы изменить настройки мелодии будильника, выберите ⋮ → **Настройки**.

Калькул.

С помощью калькулятора вы можете производить простые и сложные расчеты.

Выберите пункт **Калькул.** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** отключена, нажмите кнопку ⋮ → **Инженерный калькулятор**.

Заметки

Это приложение можно использовать для создания заметок и их распределения по категориям.

Выберите пункт **Заметки** на экране приложений.

Создание заметок

Коснитесь значка + в списке заметок и создайте заметку. При создании заметки вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- : создать или присвоить категорию.
- : вставить изображение.
- : создать голосовую запись в заметке.

Чтобы сохранить заметку, выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь заметки, а затем коснитесь содержимого заметки.

Поиск заметок

Коснитесь значка в списке заметок и введите ключевое слово, чтобы найти заметки, в которых имеется данное ключевое слово.

Добавление категорий и управление ими

Здесь вы можете добавить категории для удобства сортировки заметок и управления ими.

В списке заметок нажмите кнопку ☰ → **Управление категориями**.

Чтобы добавить категорию, нажмите кнопку +, введите название категории и выберите пункт **ОК**.

Чтобы удалить категорию, коснитесь значка — рядом с категорией.

Чтобы переименовать категорию, нажмите и удерживайте название категории, введите новое название и выберите пункт **ОК**.

Чтобы изменить порядок категорий, коснитесь значка ⋮⋮ рядом с категорией и перетащите его вверх или вниз в другое место.

Дополнительные параметры

И в списке заметок, и при их просмотре доступны дополнительные возможности.

В списке заметок нажмите ⋮ и воспользуйтесь следующими возможностями.

- **Выбрать**: выбор заметок для применения параметров
- **Удалить**: удаление заметок
- **Учетная запись**: синхронизация заметок с учетной записью Samsung

При просмотре заметки нажмите ⋮ и воспользуйтесь следующими возможностями.

- **Удалить**: удалить заметку;
- **Отправить через**: поделиться заметкой с другими пользователями
- **Печать**: печать заметки с помощью подключенного принтера. Дополнительные сведения см. в разделе Мобильная печать.

Диктофон

Запись голосовых заметок

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.

Коснитесь значка , чтобы начать запись. Говорите в микрофон. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Нажмите значок , чтобы отменить запись. Коснитесь значка , чтобы остановить запись.

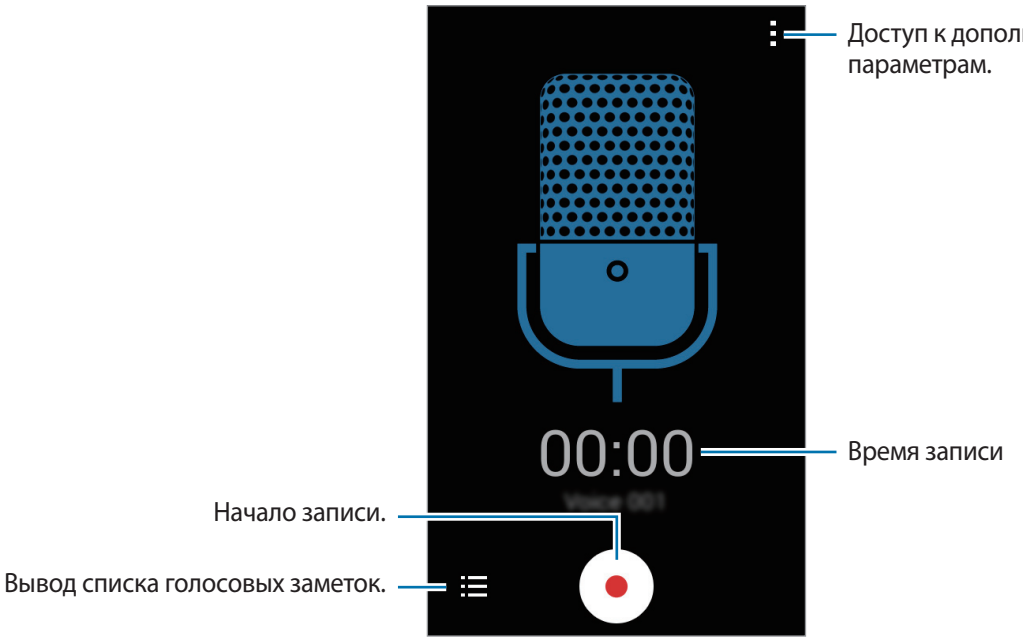

Прослушивание голосовых заметок

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.

Нажмите кнопку и выберите голосовую заметку для прослушивания.

- / : приостановка или возобновление воспроизведения.
- / : переход к следующей или предыдущей голосовой заметке.

Управление голосовыми заметками

На экране приложений выберите пункт **Диктофон** → ☰.

Коснитесь значка ⋮ и выберите один из следующих вариантов:

- **Выбрать**: выбор голосовых заметок для применения параметров
- **Удалить**: выбор голосовых заметок для удаления.
- **Настройки**: изменение настроек диктофона.

Переименование голосовых заметок

Коснитесь голосовой заметки и удерживайте ее, затем выберите ⋮ → **Переименовать**, введите название голосовой заметки и выберите пункт **Да**.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений.

Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы сортировать файлы по дате, названию или размеру, нажмите ⋮ → **Сортировка**.

Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку ⋮ → **Очистить список**.

Радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

Выберите пункт **Радио** на экране приложений.

Прослушивание FM-радио

Перед запуском FM-радио подключите к устройству гарнитуру.

При первом запуске FM-радио начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Коснитесь значка , чтобы включить FM-радио. Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран FM-радио.

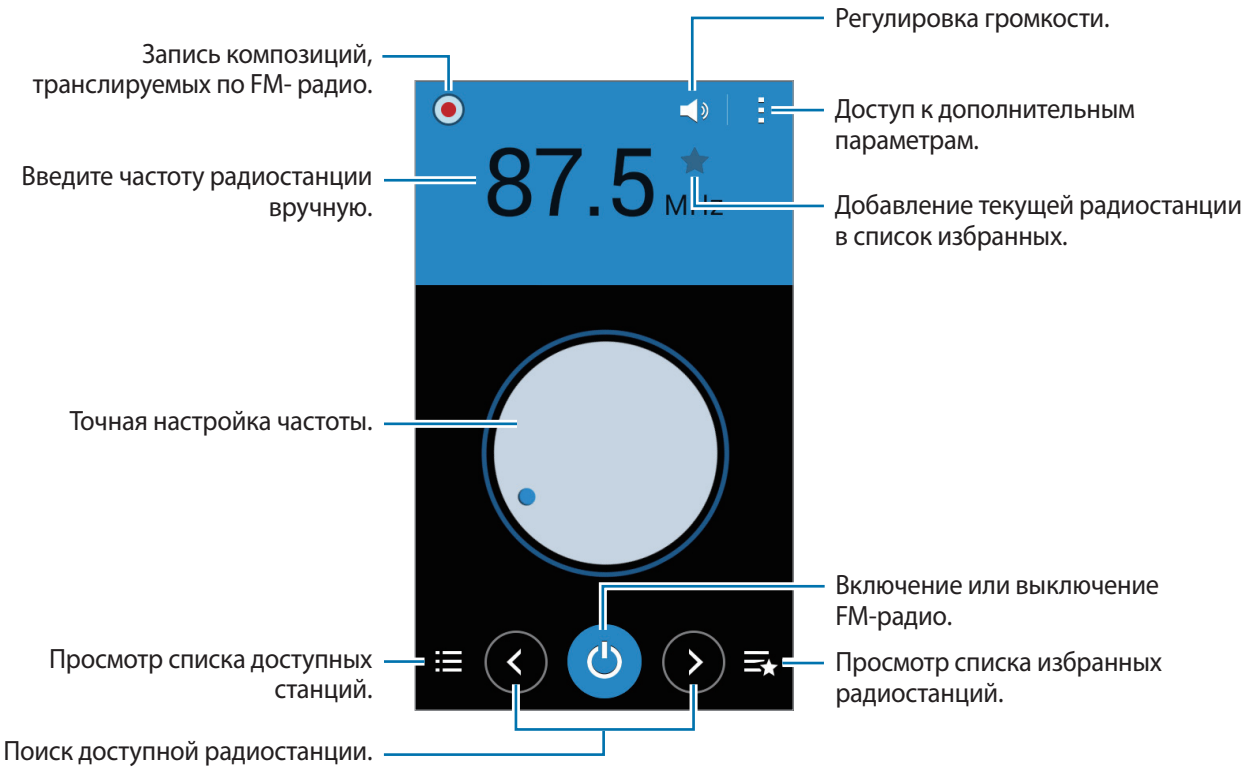

Поиск радиостанций

Нажмите кнопку → **Поиск** и выберите параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран FM-радио.

Добавление радиостанций в список избранного

Выберите нужную радиостанцию и коснитесь значка ★, чтобы добавить ее в список избранного.

Приложения Google

Google предоставляет приложения для развлечений, общения и работы. Для использования некоторых приложений Google может понадобиться учетная запись. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учетных записей.

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о приложении, откройте главный экран этого приложения и выберите пункт ⋮ → **Справка**.

Доступность или название некоторых приложений могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Chrome

Поиск информации или просмотр веб-страниц.

Google Mail

Отправка или получение электронных сообщений через сервис Google Почта.

Google+

Обмен новостями и возможность следить за обновлениями в жизни своих близких, друзей и других пользователей. Также вы можете хранить свои фотографии, видео и другие материалы.

Карты

Поиск мест на карте и просмотр информации о различных местах.

Play Музыка

Возможность поиска, воспроизведения и обмена музыкой на устройстве.

Play Фильмы

Просмотр видео на устройстве или загрузка видео для просмотра из магазина **Play Маркет**.

Play Книги

Возможность загружать и читать книги из магазина **Play Маркет**.

Play Пресса

Интересные новости и журналы, собранные в одном месте.

Play Игры

Возможность загружать игры из магазина **Play Маркет** и играть с другими пользователями.

Диск

Хранение материалов в облаке, доступ к ним из любого места и возможность обмениваться файлами с другими пользователями.

YouTube

Просмотр или создание видео и возможность делиться своими видео с другими пользователями.

Фото

Управление фотографиями, альбомами и видеозаписями, которые были сохранены на устройстве и загружены в **Google+**.

Hangouts

Общение с друзьями по отдельности или в группах; возможность использования изображений, смайлов и видеозвонков.

Google

Быстрый поиск нужных объектов в Интернете или на своем устройстве.

Голосовой поиск

Голосовой поиск объектов по ключевому слову или фразе.

Настройки Google

Настройка параметров различных возможностей Google.

Подключение к другим устройствам

Bluetooth

О технологии Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

  Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth**, переведите переключатель **Bluetooth**, чтобы включить эту функцию, и выберите пункт **Поиск**.

Появится список обнаруженных устройств.

Чтобы сделать устройство видимым для других, коснитесь имени устройства.

2 Выберите устройство для сопряжения.

Если ваше устройство ранее сопрягалось с этим устройством, коснитесь имени устройства без подтверждения автоматически сгенерированного ключа.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости.

3 Примите запрос на авторизацию Bluetooth на обоих устройствах для подтверждения.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами Bluetooth. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

Отправка изображения

1 На экране приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите изображение.

3 Нажмите → **Bluetooth** и выберите устройство, на которое вы хотите отправить изображение.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости. Либо сделайте ваше устройство видимым для других.

4 Примите запрос на авторизацию Bluetooth на другом устройстве.

Получение изображения

Когда с другого устройства вам отправляется изображение, необходимо принять запрос на авторизацию Bluetooth. Полученное изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Download**.

Удаление сопряжения устройств Bluetooth

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth**.

Появится список обнаруженных устройств.

2 Коснитесь значка ⚙ рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить.

3 Выберите пункт **Разорвать соединение**.

Wi-Fi Direct

О Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Подключение к другим устройствам

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и переведите переключатель **Wi-Fi**, чтобы включить эту функцию.

2 Коснитесь значка ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Появится список обнаруженных устройств.

3 Выберите устройство для подключения.

Для подключения к нескольким устройствам выберите пункт ⋮ → **Мульти-подключение**.

Чтобы изменить имя устройства, выберите пункт ⋮ → **Переименовать устройство**.

4 Примите запрос на авторизацию Wi-Fi Direct на другом устройстве.

Отправка и получение данных

Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

Отправка изображения

1 На экране приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите изображение.

3 Нажмите → **Wi-Fi Direct** и выберите устройство, на которое вы хотите отправить изображение.

4 Примите запрос на авторизацию Wi-Fi Direct на другом устройстве.

Получение изображения

Когда с другого устройства отправляется изображение, необходимо принять запрос на авторизацию Wi-Fi Direct. Полученное изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Download**.

Прерывание подключения к устройству

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Коснитесь значка ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Устройство отобразит список сопряженных устройств.

3 Выберите **Разорвать подключение** → **Да**, чтобы разорвать соединение.

Мобильная печать

Подключите устройство к принтеру через Wi-Fi или Wi-Fi Direct для печати изображений и документов.

Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

Добавление плагинов принтеров

Добавьте плагины принтеров, к которым вы хотите подключить устройство.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Печать** → **Загрузить дополн. модуль** и найдите плагин нужного принтера в разделе **Play Маркет**. Выберите плагин и установите его.

Подключение к принтеру

На экране приложений нажмите **Настройки** → **Печать**, выберите плагин принтера и переведите переключатель в верхней правой части экрана, чтобы включить эту функцию. Начнется поиск принтеров, подключенных к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство. Выберите принтер для использования по умолчанию.

Чтобы добавить принтер вручную, выберите нужный плагин, нажмите ⋮ → **Добавить принтер** → +, введите данные и нажмите **OK**.

Чтобы изменить параметры печати, выберите плагин принтера и нажмите ⋮ → **Настройки**.

Печать контента

Во время просмотра контента (изображений или документов) коснитесь значка ⋮ → **Печать** и выберите принтер.

Управление устройством и данными

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung. Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку «Обновить» в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.

- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Обмен файлами между устройством и компьютером

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.

Не отсоединяйте кабель USB от устройства во время передачи файлов. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.

- Не отключайте устройство от компьютера при воспроизведении на подключенном компьютере файлов, хранящихся на устройстве. Отсоединяйте устройство от компьютера после завершения воспроизведения файла.
- При использовании USB-концентратора устройства могут быть подключены неправильно. Подключайте устройство напрямую к USB-порту компьютера.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.

Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.

3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это компьютерное приложение, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустилась автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.

2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Резервное копирование и восстановление данных

Храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных в резервной учетной записи и потом получить к ней доступ.

Учетная запись Google

1 Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

2 Выберите пункт **Архивация и сброс** и установите флажок **Архивация данных**.

3 Выберите пункт **Резервная учетная запись** и укажите учетную запись для резервного копирования.

Чтобы восстановить данные, войдите в учетную запись Google в мастере настройки. Мастер настройки можно запустить и открыть путем восстановления заводских настроек устройства. Если вход в учетную запись Google не будет выполнен в мастере настройки, данные из резервной копии невозможно будет восстановить.

Учетная запись Samsung

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Добавить учетную запись** → **Samsung account** и войдите в свою учетную запись Samsung.

2 Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

3 Выберите пункт **Samsung account** → **Архивировать**, отметьте данные, резервную копию которых необходимо сделать, и выберите пункт **Архивировать сейчас** → **Архивировать**.

Чтобы восстановить данные, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Samsung account** → **Восстановить**, выберите элементы, а затем нажмите **Восстановить**.

Сброс настроек устройства

Данная функция удаляет все настройки и данные устройства. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование и восстановление данных.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Устройство автоматически перезапустится.

Настройки

О меню настроек

В данном приложении вы можете настроить параметры устройства и приложений, а также добавить учетные записи.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Поддерживаемые функции могут отличаться или иметь другие названия в зависимости от поддержки моделью телефона одной или двух SIM-карт.

СЕТЬ

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и переведите переключатель **Wi-Fi**, чтобы включить эту функцию.

Чтобы гарантировать стабильное подключение к сети, можно задать автоматическое изменение сети (Wi-Fi или мобильная сеть) в зависимости от того, в какой из них сигнал более сильный. Чтобы автоматически переключаться между сетями, установите флажок в пункте **Смарт-переключатель сети**.

Для доступа к параметрам нажмите кнопку ⋮.

- **Поиск**: поиск доступных сетей.
- **Wi-Fi Direct**: активируйте Wi-Fi Direct и подключите устройства напрямую к сети Wi-Fi для обмена файлами.
- **Дополнительно**: настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.

Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

Коснитесь значка ⋮ → **Дополнительно** → **Wi-Fi в спящем режиме**.

При отключении экрана устройства все соединения Wi-Fi отключаются. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к мобильным сетям, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Чтобы избежать дополнительных расходов, установите параметр **Всегда**.

Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции коснитесь значка ⋮ → **Дополнительно**, а затем установите флажок рядом с пунктом **Уведомление о сетях**.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Коснитесь значка ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

На экране настроек выберите пункт **Bluetooth** и переведите переключатель **Bluetooth**, чтобы включить эту функцию.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку ⋮.

- **Тайм-аут обнаружения**: задание длительности отображения устройства.
- **Полученные файлы**: просмотр полученных файлов посредством функции Bluetooth.

Модем и мобильная точка доступа

Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства. Подробнее см. в разделе Модем и мобильная точка доступа.

На экране настроек выберите пункт **Модем и мобильная точка доступа**.

- **Мобильная точка доступа**: использование мобильной точки доступа для обмена данными устройства с компьютерами или другими устройствами по сети Wi-Fi. Вы можете использовать эту функцию, когда подключение к сети недоступно.
- **USB-модем**: использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем**: использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через Bluetooth).

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Автономный режим**.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

- **Мобильные данные**: использование устройством передачи данных по любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных**: настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования**: ввод ежемесячной даты сброса данных для отслеживания использования данных по периодам.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку ⋮.

- **Данные в роуминге**: использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные**: отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании сети мобильной связи.

- **Автосинхронизация данных**: активация и отключение автоматической синхронизации приложений, например, календаря или электронной почты. Информацию для синхронизации для каждой учетной записи можно выбрать в меню **Настройки** → **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ**.
- **Показать использование Wi-Fi**: просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа**: выбор мобильных точек доступа для запрета их использования фоновыми приложениями.

SIM card manager (модели с двумя SIM-картами)

Активируйте используемые SIM или USIM-карты и выполните настройку каждой из них.

На экране настроек выберите пункт **Диспетчер SIM-карт**.

- **Голосовой вызов**: выберите SIM- или USIM-карту для голосовых вызовов.
- **Видеовызов**: выбор SIM- или USIM-карты для выполнения видеовызовов.
- **Сеть передачи данных**: выбор SIM или USIM-карты для передачи данных.
- **Принимать входящие вызовы**: разрешение или запрет входящих вызовов с сети GPRS при использовании передачи данных.
- **Активный режим**: разрешение входящих вызовов с другой SIM или USIM-карты во время разговора.

Если данная функция включена, за переадресацию вызовов может взиматься дополнительная плата в зависимости от региона или поставщика услуг.

Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

На экране настроек выберите пункт **Другие сети**.

Приложение для обмена сообщениями по умолчанию

Выберите приложение, используемое по умолчанию для обмена сообщениями.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

Мобильные сети

- **Мобильные данные**: использование устройством передачи данных по любой мобильной сети.
- **Данные в роуминге**: использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Точки доступа**: задать точку доступа (APN).
- **Режим сети SIM 1** / **Режим сети SIM 2** (модели с двумя SIM-картами): выбор типа сети.

  Режим сети (модели с одной SIM-картой): выбор типа сети.
- **Операторы сети**: поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

УСТРОЙСТВО

Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки**.

- **Блокировка экрана**: включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Двойные часы**: отображение двойных часов.
- **Показать дату**: отображение даты вместе с часами.
- **Ярлык камеры**: вывод ярлыка камеры на экране блокировки.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Сведения о владельце**: ввод данных пользователя для отображения с часами.
- **Эффект при разблокировке**: выбор визуального эффекта при разблокировке экрана.
- **Текст справки**: вывод справки на заблокированном экране.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звук**.

- **Громкость**: регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодии звонка**: добавьте или выберите сигнал вызова для входящих звонков.
- **Вибрация при звонке**: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш**: включение звука при касании клавиатуры.
- **Звук при касании**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Обои**:
  - **Главный экран**: выбор фонового изображения для главного экрана.
  - **Экран блокировки**: выбор фонового изображения для экрана блокировки.
  - **Главный экран и экран блокировки**: выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений**: выбор элементов для панели уведомлений.
  - **Регулировка яркости**: отображение элемента регулировки яркости на панели уведомлений.
  - **Установите кнопки быстрых настроек**: измените порядок расположения кнопок быстрой настройки, отображаемых на панели уведомлений.
- **Яркость**: установка яркости дисплея.
- **Автоповорот экрана**: автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.

- **Экранная заставка**: выбор запуска экранной заставки, если устройство подключено к док-станции или заряжается
- **Стиль шрифта**: изменение стиля шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта**: изменение размеров шрифта.
- **Улучшение читабельности**: изменение шрифта для удобства чтения.
- **Процент заряда батареи**: включите на вашем устройстве функцию, которая будет выводить на экран информацию об оставшемся заряде аккумулятора.

Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

На экране настроек выберите пункт **Вызовы**.

- **Настроить сообщения для отклонения вызова**: создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов**:
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой"**: ответ на вызов нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Завер. вызова клав. пит.**: настройка завершения вызова при нажатии на кнопку питания.
- **Дополнительные параметры**:
  - **Определитель номера**: показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
  - **Переадресация вызова**: переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Автоматический код города**: автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
  - **Запрет вызова**: ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова**: подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
  - **Разрешенные номера**: включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш**:
  - **Мелодии вызова**: добавьте или выберите сигнал вызова для входящих звонков.
  - **Вибрация при звонке**: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
  - **Звуки клавиш**: включение звука при нажатии кнопок на клавиатуре

- **Скрыть мое видеоизображ.**: выбор изображения для показа собеседнику.
- **Голосовая почта** (модели с двумя SIM-картами):
  - **Услуга голосовой почты**: выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
  - **Параметры голосовой почты**: ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Услуга голосовой почты** (модели с одной SIM-картой): Выбор поставщика услуг голосовой почты
- **Параметры голосовой почты** (модели с одной SIM-картой): ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Учетные записи**: прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы**: использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

Память

Просмотр информации о памяти устройства и внешней карте памяти, а также форматирование карты памяти.

На экране настроек выберите пункт **Память**.

После форматирования карты памяти данные будут удалены без возможности восстановления.

Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.

- **Процент заряда батареи**: включите на вашем устройстве функцию, которая будет выводить на экран информацию об оставшемся заряде аккумулятора.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

На экране настроек выберите пункт **Диспетчер приложений**.

ЛИЧНОЕ

Местоположение

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

На экране настроек выберите пункт **Местоположение** и переведите переключатель **Местоположение**, чтобы включить эту функцию.

- **Режим**: выбор способа получения данных о вашем местоположении.
- **НЕДАВНИЕ ЗАПРОСЫ МЕСТА**: просмотр списка приложений, запрашивающих сведения о текущем местоположении и об использовании аккумулятора.
- **МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: просмотр списка служб по определению местонахождения, используемых в устройстве.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность**.

- **Зашифровать устройство**: установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.

  Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD**: шифрование файлов на карте памяти.

  Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление**: включение функции удаленного управления через Интернет утерянным или украденным устройством. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
  - **РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ**: создание или просмотр учетной записи Samsung.
  - **Беспроводные сети**: разрешение на сбор данных о местонахождении устройства или на определение местонахождения по сети Wi-Fi и сети мобильной связи утерянного или украденного устройства.
- **Оповещ. о смене SIM-карты**: подключение или отключение функции "Найти телефон", позволяющей определить местонахождение утерянного или украденного устройства.
- **Перейти на веб-сайт**: вызов веб-сайта «Найти телефон» (findmymobile.samsung.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».

- **Блокировка SIM-карты**:
  - **Блокировка SIM-карты**: включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM**: изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли**: можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства**: просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники**: разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Проверять приложения**: настройка проверки наличия вредоносного кода в приложениях перед их установкой
- **Обновление безопасности**: проверка и загрузка обновлений для системы безопасности.
- **Тип хранилища**: задание типа хранения сведений о файлах учетных записей.
- **Доверенные учетные данные**: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти**: установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные**: удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

На экране настроек выберите пункт **Язык и ввод**.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка ⚙.

Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **English(UK)**: выбор языка клавиатуры, который будет использоваться по умолчанию.
- **Выберите языки ввода**: выбор языков ввода текста.
- **Режим T9**: включение режима XT9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Автозамена**: использование устройства для исправления опечаток и ошибок в словах посредством нажатия пробела или знака пунктуации.
- **Авто заглавные буквы**: настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически**: настройка автоматического ввода пробела между словами.
- **Автоматическая пунктуация**: вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **ПРОВЕД. ПАЛЬЦЕМ ПО КЛАВ.**:
  - **Нет**: отменить функцию "swipe" виртуальной клавиатуры.
  - **Непрерывный ввод**: ввод текста путем скольжения пальцев по клавиатуре.
  - **Управление курсором**: включение функции навигации интеллектуальной клавиатуры для перемещения курсора с помощью прокрутки клавиатуры.
- **Звук**: настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- **Просмотр символов**: включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Сброс параметров**: сброс параметров клавиатуры Samsung.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка ⚙.

- **Выбрать языки ввода**: выбор языков ввода текста.
- **Цензура**: удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

Голосовой поиск

- **Язык**: выбор языка для функции распознавания речи.
- **Распознавание голосовой команды Ok Google**: настройка распознавания голоса при произнесении команды на пробуждение во время использования поискового приложения.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Голосовой вывод**: включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура**: скрыть оскорбительные слова из результатов голосового поиска.
- **Индивид. распознавание**: для повышения точности распознавания речи измените конфигурацию устройства, чтобы использовать информацию из панели управления Google.
- **Гарнитура Bluetooth**: голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

Параметры TTS

- **ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МОДУЛЬ TTS**: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка ⚙.
- **Темп речи**: выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример**: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Язык по умолчанию**: просмотр выбранного языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

На экране настроек выберите пункт **Архивация и сброс**.

- **Архивация данных**: настраивает резервирование параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Резервная учетная запись**: создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление**: настраивает восстановление параметров и данных приложений при их переустановке.
- **Сброс данных**: сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Добавить учетную запись

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

На экране настроек выберите пункт **Добавить учетную запись**.

СИСТЕМА

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

На экране настроек выберите пункт **Дата и время**.

При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени**: автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Автоопредел. час. пояса**: получение сетевых настроек времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату**: ручная установка текущей даты.
- **Установить время**: ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс**: установить домашний часовой пояс.
- **24-часовой формат**: вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты**: выбор формата даты.

Специальные возможности

Доступ к настройкам специальных возможностей устройства. Подробнее см. в разделе О специальных возможностях.

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Вы можете найти доступные принтеры или добавить принтер вручную, чтобы распечатывать файлы через Wi-Fi или облачные сервисы.

На экране настроек выберите пункт **Печать**.

Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

На экране настроек выберите пункт **Об устройстве**.

Специальные возможности

О специальных возможностях

Меню специальных возможностей содержат функции для людей с физическими ограничениями, такими как слабое зрение или нарушение слуха. Доступны следующие возможности:

- TalkBack
- Изменение размера шрифта
- Увеличение экрана
- Выключение всех звуков
- Регулировка баланса звука
- Режим монозвука
- Настройка задержки при касании и удержании
- Режим контроля взаимодействия
- Изменение способа ответа на вызовы и их завершения
- Автоповорот экрана
- Тайм-аут экрана

Для доступа к меню специальных возможностей на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности**.

Голосовая обратная связь (TalkBack)

Включение и выключение функции TalkBack

При включении функции TalkBack устройство зачитывает вслух текст на экране или в выбранных фрагментах. Эта функция предназначена для людей со слабым зрением.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack**.

2 Коснитесь переключателя **TalkBack**, чтобы включить эту функцию.

Чтобы отключить функцию TalkBack, нажмите переключатель **TalkBack** и дважды быстро коснитесь любой части экрана.

3 Выберите пункт **Да**.

Чтобы отключить TalkBack, коснитесь **Да** и дважды быстро коснитесь любой части экрана.

После активации функции TalkBack устройство будет читать вслух выбранные вами текстовые элементы. Также устройство оповещает с помощью речи о новых уведомлениях и других изменениях даже при выключенном экране.

Если при включенной функции TalkBack активировать функцию **Изучение касанием**, устройство начнет речевое воспроизведение выбранных элементов. Сначала устройство зачитывает вслух элемент, которого вы коснулись на экране. После этого, если вы дважды коснетесь любого места на экране, устройство выполнит функцию или откроет приложение. Если функция **Изучение касанием** не активирована, на устройстве невозможно использовать разные функции, для которых требуются пальцевые жесты.

Чтобы включить функцию **Изучение касанием**, откройте экран приложений, выберите **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** и установите флажок рядом с пунктом **Изучение касанием**.

При использовании функции TalkBack некоторые функции недоступны.

Управление просмотром пальцевыми жестами

Во время использования функции TalkBack можно управлять экраном с помощью различных пальцевых жестов. Если функция **Изучение касанием** не активирована, на устройстве невозможно использовать некоторые функции, для которых требуются жесты пальцев.

Чтобы включить функцию **Изучение касанием**, откройте экран приложений, выберите **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** и установите флажок рядом с пунктом **Изучение касанием**.

- Исследовать экран: приложите палец к экрану и водите его по поверхности, чтобы исследовать элементы. Нажмите и удерживайте элемент, и устройство озвучит его вслух. При отпускании пальца выбирается объект под пальцем.
- Выбор элементов: коснитесь элемента, чтобы его выбрать. Также можно нажать и удерживать элемент во время исследования экрана и отпустить палец.
- Запуск выбранного элемента: отпустите палец с нужного элемента, когда услышите его название. Затем дважды коснитесь любой области на экране.
- Выбор предыдущего элемента: быстро проведите одним пальцем вверх или влево по экрану.
- Выбор следующего элемента: быстро проведите одним пальцем вниз или вправо по экрану.
- Прокрутка списков: проведите двумя пальцами вверх или вниз по экрану.
- Возврат на предыдущую страницу: проведите двумя пальцами вправо по экрану.
- Переход на следующую страницу: проведите двумя пальцами влево по экрану.
- Разблокировка экрана: проведите двумя пальцами в любую сторону по заблокированному экрану.
- Открытие панели уведомлений: проведите двумя пальцами вниз от верхнего края экрана.

Настроить пальцевые жесты функции TalkBack вы можете в разделе **Управление жестами**. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пальцевых жестов.

Настройка пальцевых жестов

Во время использования функции TalkBack можно выполнять различные действия с помощью пальцевых жестов. Вы можете вернуться на предыдущий экран, открыть главный экран и многое другое. Перед использованием пальцевых жестов их необходимо настроить.

Настройка параметров для вертикальных жестов

Можно использовать двухэтапные вертикальные жесты: проведение пальцев вверх снизу экрана и обратно вниз или наоборот.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами** → **Вертикальные жесты двумя движениями**. Затем выберите одну из следующих функций:

- **Переходить к первому и последнему элементу на экране**: если провести пальцем вверх и вниз по экрану, будет выбран первый элемент вверху экрана. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, будет выбран последний элемент внизу экрана.
- **Выбирать уровень детализации в циклическом меню**: если провести пальцем вверх и вниз по экрану, текстовый блок изменится. Переключение происходит между страницей, абзацем, строкой, словом, символом и режимом по умолчанию. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, текстовый блок изменится в обратном порядке.

Настройка параметров ярлыков жестов

С помощью этой функции можно настроить восемь ярлыков жестов. Можно настроить такие жесты, как проведение вверх и вправо по экрану без отпускания пальца и многое другое. Вы можете изменить назначение ярлыков жестов или назначить вызов функций на пустые ярлыки.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами**. Выберите жест, а затем назначьте ему функцию.

Доступны следующие функции:

- **Кнопка “Назад”**: Переход к предыдущему экрану.
- **Кнопка “Главная страница”**: открытие главного экрана.
- **Кнопка “Недавние приложения”**: открытие списка недавно использованных приложений.

- **Открыть уведомления**: открытие панели уведомлений.
- **Общее контекстное меню**: открытие глобального контекстного меню. Коснитесь экрана и удерживайте его, чтобы открыть кольцевое глобальное контекстное меню. Вы можете использовать такие функции, как **Быстрая навигация**, **Читать с начала**, **Произнести последнюю фразу** и **Читать со следующего пункта**. Затем неотрывно рисуйте пальцем круг для поиска меню. Когда будет найдено необходимое меню, отпустите палец для его выбора.

  Выберите пункт **Приостановить отзывы** в верхнем левом углу экрана, чтобы приостановить голосовое оповещение.

  Выберите пункт **Настройки TalkBack** в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню настроек функции TalkBack. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение настроек TalkBack.
- **Локальное контекстное меню**: открытие локального контекстного меню. Можно выбрать блок для чтения текста на экране. При вводе текста эта функция позволяет открыть контекстное меню, например меню управления позицией курсора. Коснитесь экрана и удерживайте его, чтобы открыть кольцевое контекстное меню. Затем неотрывно рисуйте пальцем круг для поиска меню. Когда будет найдено необходимое меню, отпустите палец для его выбора.
- **Читать с начала**: чтение элементов по порядку от первого до последнего.
- **Читать со следующего пункта**: чтение элементов по порядку от следующего элемента после выбранного.

Переключение текстовых блоков

Во время использования функции TalkBack можно слушать, как устройство зачитывает текст на экране. Для выбора нужного текста можно перетащить палец вверх, вниз, влево или вправо. По умолчанию устройство читает вслух текст в выбранной области. Либо можно настроить устройство так, чтобы зачитывались другие структурные единицы текста, такие как строки или абзацы.

Переключение текстовых блоков через локальное контекстное меню

1 Выберите текст для чтения.

2 Чтобы открыть локальное контекстное меню, перетащите палец вверх и вправо, не отрывая от экрана.

3 Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг для перехода по меню. Когда вы услышите **Уровень детализации**, отпустите палец.

4 Коснитесь экрана еще раз и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг для перехода по меню. Когда вы услышите необходимый текстовый блок, отпустите палец.

Сведения об изменении ярлыка жеста для открытия локального контекстного меню см. в разделе Настройка параметров ярлыков жестов.

Переключение текстовых блоков с помощью двухэтапных вертикальных жестов

Если провести пальцем вверх и вниз по экрану, текстовый блок изменится. Переключение происходит между страницей, абзацем, строкой, словом, символом и режимом по умолчанию. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, текстовый блок изменится в обратном порядке.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами** → **Вертикальные жесты двумя движениями** → **Выбирать уровень детализации в циклическом меню**.

С помощью текущего текстового блока можно прослушивать текст, находящийся после выбранного в данный момент текста. Чтобы прослушать следующий фрагмент текста, проведите пальцем вниз или вправо по экрану. Также с помощью текущего текстового блока можно прослушивать текст, находящийся перед выбранным в данный момент текстом. Чтобы прослушать предыдущий фрагмент текста, проведите пальцем вниз или влево по экрану.

Приостановка TalkBack

Откройте глобальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вниз и вправо по экрану. При выборе пункта **Приостановить отзывы** в левом верхнем углу экрана действие TalkBack приостанавливается.

Если функция TalkBack поставлена на паузу, возобновить ее можно включением экрана или другим способом. Чтобы изменить способ возобновления функции TalkBack, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Возобновить работу**. Затем выберите вариант.

Сведения об изменении ярлыка жеста для открытия глобального контекстного меню см. в разделе Настройка параметров ярлыков жестов.

Использование функции быстрой навигации

С помощью функции быстрой навигации можно получить доступ к меню, рисуя на экране круг, а не прокручивая экран вверх и вниз для выбора элемента.

Откройте глобальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вниз и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите **Быстрая навигация**, отпустите палец. Коснитесь экрана еще раз и нарисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите необходимый пункт меню, отпустите палец.

Добавление подписей к изображениям и управление ими

Можно делать подписи к изображениям на экране. При выборе изображения устройство прочитает подпись вслух. Добавьте подписи к изображениям блоков, не имеющим подписей, через локальное контекстное меню.

Откройте локальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вверх и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Для добавления подписи отпустите палец, когда услышите пункт «Добавить подпись».

Чтобы просмотреть подписи, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление персонализированными ярлыками**.

Изменение настроек TalkBack

Измените настройки TalkBack по вашему усмотрению.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки**. Либо откройте глобальное контекстное меню, проведя пальцем вниз и вправо, не отрывая его от экрана. Затем проведите пальцем по направлению к правому верхнему углу экрана и отпустите палец, когда услышите пункт **Настройки TalkBack**.

- **Громкость речи**: настройка громкости голосовой обратной связи.

  Громкость голосовой обратной связи может различаться в зависимости от громкости звуков мультимедиа. Для регулировки громкости мультимедийного содержимого нажмите кнопку громкости вверх или вниз во время прослушивания голосовой обратной связи. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Громкость** и перетащите ползунок регулировки громкости мультимедийного содержимого влево или вправо.

- **Изменять тон при озвучиваии**: если текст введен с помощью клавиатуры, устройство будет зачитывать его низким тоном.
- **Озвучивать нажимаемые клавиши**: чтение вслух текста или символов, введенных с клавиатуры. Вы также можете указать тип клавиатуры, к которой следует применить данную функцию.
- **Говорить при откл. экране**: поддержание работоспособности голосовой обратной связи даже при выключенном экране.
- **Встряхнуть, чтобы читать**: активация чтения содержимого экрана при встряхивании устройства. Можно задать скорость встряхивания.
- **Озвучивать АОН**: произнесение имени звонящего вслух при входящем вызове.
- **Виброотклик**: включение вибрации при исследовании экрана.
- **Звуковой сигнал**: воспроизведение звука при управлении экраном, например при его прокрутке.
- **TalkBack громче**: автоматическое понижение уровня громкости мультимедийного содержимого во время чтения вслух.
- **Громкость**: регулировка громкости звука при касании экрана для управления им. Эта функция доступна при включенном параметре **Звуковой сигнал**.
- **Изучение касанием**: чтение устройством названий тех элементов, которых коснулся палец. Когда вы услышите название нужного элемента, уберите палец от экрана и нажмите дважды в любом месте, чтобы его открыть. Вы можете перейти на нужную страницу, прокрутив экран влево или вправо двумя пальцами. Сведения об управлении экраном с помощью функции исследования касанием см. в разделе Управление просмотром пальцевыми жестами.
- **Автопрокрутка списков**: включение автоматической прокрутки оставшейся части списка, не выведенной на экран, и чтения этих элементов вслух.
- **Выбор одним нажатием**: запуск выбранного элемента одиночным касанием.

- **Рук-во "Изучение касанием"**: просмотр руководства по использованию функции «Исследование касанием».
- **Управление жестами**: назначение действий для выполнения с помощью пальцевых жестов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пальцевых жестов.
- **Управление персонализированными ярлыками**: просмотр добавленных вами подписей.
- **Возобновить работу**: выбор способа для возобновления голосовой обратной связи.
- **Для разработчиков**: настройка параметров для разработки приложений.

Чтение паролей вслух

Включение чтения паролей устройством вслух во время ввода, когда активна функция TalkBack. Используйте эту функцию, чтобы гарантировать правильный ввод пароля.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и установите флажок рядом с пунктом **Прослушивать пароли**.

Настройка преобразования текста в речь

Настройте параметры преобразования текста в речь, используемого, когда включена функция TalkBack, — такие как языки, скорость и не только.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Параметры TTS** и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Модуль преобразования текста в речь Samsung** / **Синтезатор речи Google**: выбор модуля функции преобразования текста в речь.
- **Темп речи**: выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример**: прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Если устройство не может прочитать примеры, нажмите ⚙ рядом с пунктом **Модуль преобразования текста в речь Samsung** или **Синтезатор речи Google**, затем нажмите **Установить голосовые данные**, чтобы установить речевые модули для механизма синтеза речи.
- **Язык по умолчанию**: просмотр состояния текущего языка для функции преобразования текста в речь.

Ввод текста с клавиатуры

Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды быстро коснитесь в любом месте экрана.

Когда вы касаетесь клавиш на клавиатуре, устройство зачитывает вслух символы этих клавиш. Когда вы услышите необходимый символ, отпустите палец для его выбора. Этот символ будет введен, и устройство прочитает текст вслух.

Ввод дополнительных символов

Коснитесь клавиши на клавиатуре и удерживайте ее. Если доступны дополнительные символы для ввода с этой клавиши, над клавиатурой появится всплывающее окно с этими символами. Чтобы выбрать символ, проводите пальцем по экрану до тех пор, пока не услышите его название, а затем отпустите палец.

Изменение языка ввода

Чтобы установить дополнительные языки ввода, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод**. Затем нажмите ⚙ рядом с пунктом **Клавиатура Samsung** → **Выберите языки ввода** и укажите языки.

Чтобы изменить язык ввода, нажмите 🌐 и дважды быстро коснитесь любой части экрана.

Редактирование текста

Используйте локальное контекстное меню для перемещения курсора или копирования и вставки текста.

Откройте локальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вверх и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите **Уровень детализации**, отпустите палец. Коснитесь экрана еще раз и нарисуйте круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите необходимый текстовый блок, отпустите палец.

Во время редактирования текста установите размер текстового блока на уровне слова или символа для удобства. В режиме выбора устройство выбирает текст в соответствии с указанной размерностью текстового блока.

Чтобы прослушать текст, проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо. Когда будет произнесен вслух текст, который нужно изменить, воспользуйтесь следующими возможностями:

- Удаление текста: коснитесь кнопки удаления на клавиатуре.
- Выбор текста с помощью режима выбора: включите режим выбора для выбора и прослушивания текста. Для включения режима выбора откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Включить режим выбора текста**. Прокрутите экран влево или вправо, чтобы прослушать текст, предшествующий текущему выбранному тексту или следующий за ним. Для выключения режима выбора откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Выключить режим выбора текста**.
- Выбор всего текста: откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Выбрать все**. Будет выбран весь текст в документе.
- Копирование или вырезание текста: выберите текст с помощью локального контекстного меню. Затем откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором**. Выберите пункт **Копировать**, чтобы скопировать выделенный текст, или выберите пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- Вставка текста: поместите курсор в место, куда нужно вставить текст, откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Вставить**.

Голосовой ввод текста

Вы можете вводить текст голосом. Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды быстро коснитесь в любом месте экрана.

Нажмите и удерживайте ⚙ — на экране появится всплывающее окно с настройками клавиатуры. Проведите пальцем по экрану, не отпуская его. Когда будет выбран значок 🎤, отпустите палец. Затем произнесите текст, который вы хотите ввести в текстовое поле. Произнесенный текст появится на экране в виде написанного текста, а устройство зачитает его вслух.

Чтобы продолжить ввод, выберите кнопку микрофона и произнесите текст.

Изменение языка ввода

При вводе текста голосом выберите **Русский (Россия)** и выберите необходимый язык ввода.

Чтобы добавить в список языки, выберите **Русский (Россия)** → **Добавить другие языки**, отмените выбор **Автоматически** и выберите нужные языки.

Изменение размера шрифта

Воспользуйтесь этой функцией для изменения размера шрифта. Устройство поддерживает разные размеры шрифтов для большего удобства людей со слабым зрением. Некоторые приложения могут не поддерживать **Огромный** размер шрифта.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Размер шрифта**.

Увеличение экрана

Данная функция дает возможность масштабирования экрана и увеличения его определенных областей.

На экране приложений коснитесь значков **Настройки** → **Специальные возможности** → **Жесты увеличения** и переведите переключатель **Жесты увеличения**, чтобы включить эту функцию.

- Увеличение и уменьшение масштаба: трижды быстро коснитесь экрана, чтобы увеличить определенную его область. Снова трижды коснитесь экрана, чтобы восстановить масштаб.
- Исследование экрана методом прокрутки: прокрутите увеличенный экран двумя пальцами.
- Изменение масштаба: коснитесь двумя пальцами увеличенного экрана. Затем сведите или разведите пальцы, чтобы изменить масштаб.

- Клавиатуру на экране увеличить нельзя.
- Использование этой функции может оказывать влияние на работу некоторых приложений, таких как **Телефон** и **Калькул.**

Выключение всех звуков

Отключение всех звуков устройства, включая звуки мультимедиа и голос звонящего абонента

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и установите флажок рядом с пунктом **Отключить все звуки**.

Регулировка баланса звука

Настройте баланс звука при использовании гарнитуры. Для регулировки баланса звука подключите гарнитуру к устройству. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Баланс звука**. Перетащите ползунок баланса влево или вправо для регулировки баланса звука и выберите пункт **Установить**.

Моно звук

Настройка устройства для переключения вывода звука со стерео на моно при подключении наушников. Выход моно комбинирует звук стерео в один сигнал, который воспроизводится через все динамики наушников. Используйте эту функцию, если у вас есть нарушение слуха или если вам удобнее использовать один наушник.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и установите флажок рядом с пунктом **Моно звук**.

Настройка задержки при касании и удержании

Настройте необходимую длительность удерживания касания.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Задержка нажатия и удержание** и настройте параметр.

Автоповорот экрана

С помощью этой функции можно разрешить или запретить автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.

Если вам нужно настроить экран так, чтобы он всегда оставался в книжной ориентации, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и отмените выбор **Автоповорот экрана**.

Тайм-аут экрана

Установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Тайм-аут экрана** и задайте параметр.

Контроль взаимодействия

Включите режим контроля взаимодействия, чтобы ограничить реакцию устройства на ввод во время работы приложений. Этот режим ограничивает доступ третьих лиц к вашим мультимедийным и личным данным.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Контроль взаимодействия**.

2 Коснитесь переключателя **Контроль взаимодействия**, чтобы включить эту функцию.

3 Нажмите одновременно кнопки возврата на главный экран и уменьшения громкости и удерживайте их во время работы приложения.

4 Измените размер рамки или обведите линиями область, в которой нужно ограничить управление.

5 Выберите пункт **OK**.

Устройство отобразит ограниченную область. Эта область не будет реагировать на касания экрана или нажатия кнопок, таких как кнопка возврата на главный экран.

Чтобы отключить режим контроля взаимодействия, нажмите одновременно кнопку возврата на главный экран и кнопку громкости и удерживайте их.

Ответ на вызовы и их окончание

Изменение способа ответа на вызовы и их завершения

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Ответ/окончание вызовов**.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Ответ на вызовы клавишей “Домой”**: ответ на вызов нажатием кнопки возврата на главный экран.
- **Завер. вызова клав. пит.**: завершение вызова нажатием кнопки питания.

Другие полезные функции

- Голосовой поиск: используйте эту функцию для того, чтобы осуществлять голосовой поиск по контенту веб-страниц. Данная функция полезна, когда вы находитесь в движении и не можете пользоваться руками для ввода текста. Дополнительные сведения см. в разделе Голосовой поиск.
- Панель уведомлений: чтобы открыть панель уведомлений, потяните вниз строку состояния. Здесь вы можете посмотреть пропущенные вызовы, новые сообщения, отрегулировать яркость экрана и многое другое. Дополнительные сведения см. в разделе Панель уведомлений.
- Ярлыки контактов: установите ярлыки контактов на главный экран, чтобы было удобнее осуществлять звонки или отправлять сообщения. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление ярлыков контактов на главный экран.
- Использование диктофона записывайте и прослушивайте голосовые заметки. Дополнительные сведения см. в разделе Диктофон.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Полностью зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или же переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более чем 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, когда вы пользуетесь функцией обмена сообщениями или запускаете некоторые приложения, например игры или веб-браузер.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением «Камера», обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт www.samsung.com.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно выполняйте резервное копирование всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.